TOSHIBA



家庭用 東芝スチームオーブンレンジ

取扱説明書·料理集

№名 ER-D10

このたびは東芝スチームオーブンレンジをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分理解してください。 お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 保証書を必ずお受け取りください。 まず

安全上のご注意を必ず読む(4~9ページ)

お使いになる前に必ず守っていただきたいことを記載してあります。



初めに

アースを取り付ける(6ページ)

「安全上のご注意」を読んで必ず取り付けてください。



次に

庫内のカラ焼きをする(18ページ)

オーブンでカラ焼きして、庫内の油を焼き切ります。



続けて

赤外線センサーのご注意を読む(16~17ページ)

赤外線センサーでの食品検知を正しく行うために 守っていただきたいことが記載してあります。



さあ!

調理開始! (19~55ページ)

「調理のしかた」を読んで始めてください。



オートパワーオフ(待機電力0)について

省エネルギーを目的に、使用していないとき自動的に電源が切れる機能です。

電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。

一度とびらを開けると電源が入ります。

表示部に「0」が表示されている状態で5分以上とびらの開閉がないと自動的に電源が切れます。 調理終了後にとびらを一度も開けなかったときなど、自動的に電源が切れない場合があります。

そのようなときは、とびらを開閉すると5分後に電源が切れます。

電源が自動的に切れた後は、とびらを開閉すると、電源が入り、表示部に「0」が表示されます。



安全上のご注意	赤外線センサーを使用する レンジ加熱について16~17 庫内のカラ焼き18	ご使用の前に
自動調理 あたための上手な使いかた	手動調理 レンジで調理する	調理のしかた
料理集もくじ56~57 Cooking Book58~115		料理集
加熱のしくみ116~117 (レンジ調理・オープン調理のポイント) 使える容器・使えない容器118~119		いただきたいこと
お手入れのしかた	ブザー音の消しかたと戻しかた	こんなときは

この取扱説明書では次のように表しています。

操作手順 123

操作によって自動的に変わった状態

表示 点灯中 レンジ 点滅中 - レンジー

点滅中ーレン

安全上のご注意 必ずお守りください

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

表示の説明



危険「取り扱いを誤った場合、風の音をなる」 は重傷*1を負うことがあり、その切迫の度合 いが高いこと」を示します。



禁 仕「取り扱いを誤った場合、使用有か死しまたは重傷*1を負うことが想定されること」を示 します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと) を示します。

禁止 具体的な禁止内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



は、指示する行為の強制(必ずす) ること)を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 注 意 くに絵や文章で示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要する ものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

ご使用の前

⚠危険



自分で分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または東芝家 電修理ご相談センターにご連絡ください。



吸気口、排気口、給水力セット出し 入れ部、穴などにピンや針金などの ☆ 止 金属ものまたは異物、指を入れない 感電・けがの原因になります。

> もし、異物が中に入ったときは、電源プラ グをコンセントから抜き、お買い上げの販 売店または東芝家電修理ご相談センターに ご連絡ください。







電源は、交流100 V で、定格15 A 以上のコンセントを単独で使用する コンセントを 交流100 V 以外で使ったり、コンセントを 他の器具と同時に使ったり、延長コードを



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆるい ☆ ♪ ときは使用しない

火災・感電の原因になります。

ご使用の前(つづき)

⚠警告



電源コードや電源プラグを、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじった ☆ 」 り、たばねたり、重いものをのせた。 り、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因に なります。



電源プラグの刃・刃の取り付け面 に、付着したほこりはふき取る ほこりを ほこりが付着すると、火災の原因になりま

とる



⚠注意



電源コードや電源プラグは、排気口 や温度の高いところに近づけない



電源プラグをコンセントから引き抜 くときは、電源プラグを持って引き 抜く

^{持って抜く} コードを持って引き抜くとコードが破損し、 火災・感電の原因になります。



長期間、使用しないときは、電源プ ラグをコンセントから抜く

コンセント があります。 から抜く

絶縁劣化により漏電火災の原因になる場合



⚠警告



取り除く

使用前に、包装材はすべて取り除く 取り除かないと運転中に発火し、火災・や けどの原因になります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かな い所に保管または廃棄する 頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ

据え付けるとき



窒息する原因になります。

使うと火災・感電の原因になります。

安全上のご注意

据え付けるとき(つづき)


⚠警告



アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する 原因になります。

アースを 接続する アースの取り付けは販売店 にご相談ください。



アース端子を使う場合

・アース線が本体のアースねじにしっかり接続して いることを確認してから、アース線先端の皮をむ き、芯線部をアース端子につなぐ。

電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

アース端子が無い場合

・アース工事(電気工事資格者によるD種接地工事) を行ってください。

工事の依頼はお買い上げの販売店にご相談ください。

アース工事(電気工事資格者によるD 種接地工事)が必要な据え付け場所

・湿気の多い場所

土間、コンクリート床、地下室、醸造・貯蔵所など

・水気の多い場所(漏電遮断器も設置 必要)

水滴の飛び散る所、水を使う土間、洗い場などの水気の多い所

アース線を接続できないもの

・ガス管、水道管、電話線のアース、 避雷針

法令で禁止されています。



燃えやすいもの、熱に弱いものを本体に近づけない

焦げや、火災の原因になります。

埜 止

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの上に置いたり、カーテンなどを近づけないでください。 また、熱に弱い家具や壁が周囲にある場合は、熱変形することがあるため、遠ざけてください。

⚠注意




壁との間をあけて置く

過熱し火災の原因になります。

壁との間 をあける 製品の後方上方には庫内からの排気口があります。調理物からの油や蒸気で壁や家具が汚れる場合があるため、汚れが気になるときは、排気が直接あたらないよう下記の記載寸法以上に壁や家具から離してください。

[消防法基準適合 組込形]

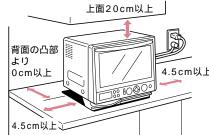

	場所	離隔距離 (cm)
	上方	20
上	左方	4.5
	右方	4.5
	前方	開放
	後方	0
	下方	0



水のかかるところや蒸気の出る機器 および火気の近くでは使用しない

禁 lb 火災・感電・漏電の原因になります。



不安定な場所に置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因になり

禁止

止 もっ。 もし地震などで転倒・落下した場合は、そ のまま使用せずお買い上げの販売店に点検 を依頼してください。

本体の落下・転倒を防ぐための転倒防止金 具(別売り:部品コード32582136)を お求めの方は販売店にご相談ください。

使用するとき

⚠警告



調理中に、電源プラグを抜き差しし ない

禁止 抜き差しすると火花が発生し、火災・感電 の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない

禁止 感電・けが・やけどの原因になります。

⚠注意



排気口や吸気口をふさがない 火災の原因になります。

禁止







とびらや庫内に、無理な力や衝撃を 加えない

禁 止 変形し、電波もれによる人体障害の恐れが あります。また、とびらにぶらさがると本 体が倒れて、けがをする原因になります。





角皿、庫内底面やとびらのガラスに ものをぶつけたり衝撃を加えない

禁止 破損して、けがの原因になります。 容器や茶わんの出し入れのときは、庫内底 面やとびらのガラスにぶつけないようにし てください。

ガラスにキズがつくと、使用中割れることがあります。



衣類・ふきん類の乾燥、食品の収納 など調理以外の目的には使用しない



とびらにものをはさんだまま使用しない

禁止 電波漏れによる、人体障害や発火の恐れが あります。



本体の上に、ものを置いたり、布な どをかぶせたりしない

禁止 置いたものが過熱し、変形・焦げ・発火の 原因になります。



庫内で食品が燃えたときは、とびら を開けない

禁止 とびらを開けると勢いよく燃え、火災の原 因になります。



・食品が燃えたときは次の手順で処置して ください。

とびらを閉めたまま「とりけし」キー を押し、運転を停止する。

電源プラグをコンセントから抜く。

本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。

鎮火しないときは、水か消火器で消火 する。

・そのまま使用せずに、販売店に点検を依 頼してください。

安全上のご注意

レンジ加熱のとき

⚠注意



庫内がカラのまま、調理しない

・本体や庫内が異常に加熱され、高温になり、 やけどの原因になります。

・また長時間加熱や、少量の食品加熱後も庫 内が熱くなり、やけどの原因になりますの で終了直後は庫内にふれないでください。



缶詰、ビン詰、袋詰、レトルト食品、 真空パック入り食品は移し替える

また鮮度保持剤(脱酸素剤)は取り除いてか _{移し替える} ら加熱します。

発火・破裂・けが・やけどの原因になります。



密封性の高い容器のふたやせんをは ずし、皮や殻のある食品は、切れ目 や割れ目を入れる

^{殻に切れ目を} 破裂して、けが・やけどの原因になります。






卵は、そのまま加熱しない

電子レンジで卵を加熱すると、内部も同時に 急激に加熱され膨張します。殻や、卵黄膜に よって密閉状態となっているため、一気に破 裂してやけどをする原因になります。また取 りだした後に、突然破裂することもあります。

- ・卵はよく割りほぐしてから加熱してくださ
- ゆで卵は作らないでください。
- ゆで卵のあたためなおしもしないでくださ 610



食品は加熱しすぎない

飲みもの(コーヒー、牛乳、水など)、生ク リームなどの油脂分の多い液体は、取り出す 禁 止 ときに突然沸騰し、やけどの原因になります。

・飲みものは加熱する前にスプーンなどでよ

くかき混ぜてください。

食品の加熱しすぎは発煙・発火の原因となり

- ・手動で加熱する場合は53ページの設定時 間の目安を参考に時間を設定し、様子を見 ながら加熱してください。
- ・自動で加熱する場合は、分量、容器、ラッ プのかけ方など取扱説明書の記載内容を守 ってください。

容器が熱くなり、割れたり溶ける原因になり ます。



100g未満の食品は自動調理で加熱 しない

禁止 食品の温度が正しく検知できず過加熱とな り、食品が発火する原因になります。

・手動で様子を見ながら、加熱してください。



ふたのある容器はあたためとゆで野 菜とお好み温度の調理に使用しない

禁止 ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原 因になります。

容器のふたをはずして加熱してください。



食器や食品を取り出すとき、ラップ をはずすときなどは注意する

高温になっていたり、ラップをはずすときに 蒸気が一気にでて、やけどの原因になります。





アルミホイル、金属容器、金串は使 わない

火花が発生し、庫内底面やとびらのガラス割 れなどでけがの原因になります。

ヒーター加熱・スチーム加熱のとき

⚠注意



ヒーター加熱使用中や終了後は、高 温部(庫内・とびら・本体)および _{接触禁止} 取り出した角皿などには触れない

- ・高温のため、やけどをする原因になります。
- ・食品の出し入れや付属品の取り扱いには、 市販の厚手のミトンを使います。



調理中や調理後は、とびら・庫内・ 角皿などに水をかけたり、急に冷却 しない

禁 止

割れてけがをしたり、発生する蒸気やしぶき でやけどの原因になります。



スチーム調理中や調理後、顔などを とびらに近づけない

やけどの原因になります。

スチーム調理中や調理後はスチームにご注意 ください。とびらを開けるとき、高温のスチ ームが出ることがあるので、食品を取り出す ときも十分ご注意ください。



は使わない

破れたミトンや、水にぬれたミトン

熱く感じることがあります。とくに水や油で ぬれたときや破れているときは、やけどの原 因になります。



ヒーター加熱のときは、小鳥など煙 や臭いに影響を受けやすい小動物は _{小動物を} 別の部屋に移す

移動する

換気のために窓を開ける

特に最初、オーブンでカラ焼きして庫内の油 を焼き切るときは、煙が出たり、臭いがする ことがあります。



給水力セットが破損した場合は使用

禁 止 けがの原因になります。 ヒビやカケが生じた場合は使用せず お買い上げの販売店にご相談ください。



スチーム調理中や終了後は、残った スチームの発生に注意する

とびらを開けてすぐに庫内に手を入れるとや 注意する けどの原因になります。

> 調理中にとびらを開けたとき、しばらくスチ ームが出ている場合がありますので十分ご注 意ください。





スチーム調理中や終了後は、庫内左 側面のスチーム吹出し口に触れない やけどの原因になります。

給水力セットの水は使うたびに取り替える かびや雑菌の繁殖の原因になります。

調理のときは必ず新しい水をお使いください。調理後は給水カセットの水を捨ててください。



安全上のご注意

お手入れ

⚠警告



お手入れのときは、電源プラグを コンセントから抜く

感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

_{ぬれ手禁止} 感電の原因になります。

⚠注意

感電ややけどをする恐れがあります。



本体の掃除は電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

プラグを抜き

冷めてから

食品や肉汁などで、汚れたままに しない

結露した水分はふきとる

さび・発煙・発火などの原因になります。

・付着した場合は、本体が冷めてから必ず ふき取ってください。



水抜き中、とびらは閉めておく 水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチ ームが発生します。

やけどの原因になりますのでとびらは閉め ておきます。

お願い

・ヒーター加熱調理で、魚調理など油煙の出やすい調理を 頻繁にされ、壁面が汚れる場合は本体上面を、開放でき る所に置くことをお勧めします。

テレビ・ラジオから3m以上離す

雑音や、映像の乱れを防止するために受信感度の弱い場所 はさらに雑音が小さくなるまで離してください。

熱や、蒸気から離す

保温釜・ポットなどの蒸気が、本体や操作部にかからない ようにしてください。

本体の移動の際は気をつけて

各部のなまえと はたらき

・ワンタッチメニューとダイヤルメニューでは、表示部に メニュー番号が表示されますので、使用するメニュー番 号にあわせて、ご使用ください。

スチームキー

- スチーム調理、スチームレンジ、スチームあたため、 クリーンのときに使います。
- 押したときにキーのまわりが光ります。 スチーム発生時には点滅します。

とびらメニュー

石焼き のみもの 石窯スチーム 蒸し物 ダイヤルメニュー 生解凍 ヘルシーメニュー チョコレート オートメニュー 14 **肉・半解源** 17 手 作 り 豆 腐 20 カラッとあたため 23 鶏のから揚げ 26 ガトーショコラ 29 らくらくベーカリー 32 シフォンケーキ 35 カレー・シチュー 15 **肉・全解源** 18 野菜スープ(赤・白) 21 ゆで野菜(葉菜) 24 春 巻 き 27 ブラ ウ ニ ー 30 焼 き い も 33 ク ッ キ ー 16 **さ し み** 19 野菜スープ(黄・緑) 22 ゆで野菜(根菜) 25 ローカロリーフライ 28 オンダンショコラ 31 グ ラ タ ン 34 肉 じ ゃ が 3 ピ ザ 6 牛 乳 8 フランスパン 11 茶わん蒸し | 4 ハンバーグ 7 お 酒 9 シューケリーム 12 内・魚の蒸し物 | 10 スポンジケーキ 13 和 菓 子 1.スピード 2.ソフト ダイヤルメニュー・温度 / 時間 仕上がり調節 石焼き のみもの とりけし 蒸し物

表示部

時間や温度、ダイヤルメニューの番号、調理内容などを表 示します。

ワンタッチメニューキー

- ・時間や温度設定が不要なメニューです。(メニュー番号3~13)
- ・キーを押すだけで自動的に加熱します。(24~31ページ)

仕上がり調節キー

- ・自動調理の温度調節に使います。
- ・自動調理の仕上がり調節に使います。

▲ キーを押すと〔強め〕に、▼ キーを押すと〔弱め〕 になります。強めは調理時間が長くなり、弱めは短くな ります。

ダイヤル

- ・とびらに表示してあるダイヤルメニュー(メニュー番号 14~35)の選択に使います。(32~45ページ)
- ・手動調理の時間および温度の設定に使います。
- ・手動オーブン調理中の温度の変更に使います。
- ・調理中の時間の増減に使います。時間は右に回すと長く なり、左に回すと短くなります。

手動調理キー

調理に応じて時間や温度を設定して使います。 (46~55ページ)

あたため/スタート兼用キー

- ごはん、おかずのあたためのときに押し ます。(19~23ページ)
- ・ダイヤルメニュー、手動調理キーのスタ ートのときに、押します。 調理途中にとびらを開けたときは、もう 1度押します。

イルミネーションガイド

調理進行状況や調理完了を光でお知らせします。

とりけしキー

キーを押し間違えたときや、途中で調理を止めるときに 押します。

ワンタッチメニューキーの押しかた


- ワンタッチメニューとは食品を入れてひとつのキーを押したら、すぐに加熱が始まるメニューのことです。
- 「あたため」「石焼き」「のみもの」「石窯スチーム」「蒸し物」のときは、食品を入れとびらを閉めたら、1分以内にキーを 押してください。
- 1分以上たってからキーを押すと

庫内がカラの状態での加熱を防ぐ機能が働くため、表示部に「扉」が表示され調理がスタートしません。一度とびらを 開閉してから、キーを押してください。

各部のなまえとはたらき (つづき)

「正面] トヒーター 排気口(背面) 安全上の 注意ラベル 排気口(側面) キャビネット 庫内 熱風ヒーター 耐熱脱臭コート採用 排気口 たな支え(上) 角皿などをのせます 定格銘板 たな支え(中) 角皿などをのせます たな支え(下) 角皿などをのせます スチーム スチームー 吹出し口 ヒーター 吸気口(底面) とびら

「上ヒーター」「熱風ヒーター」「スチームヒーター」は庫内の外側に位置していますので、見えません。

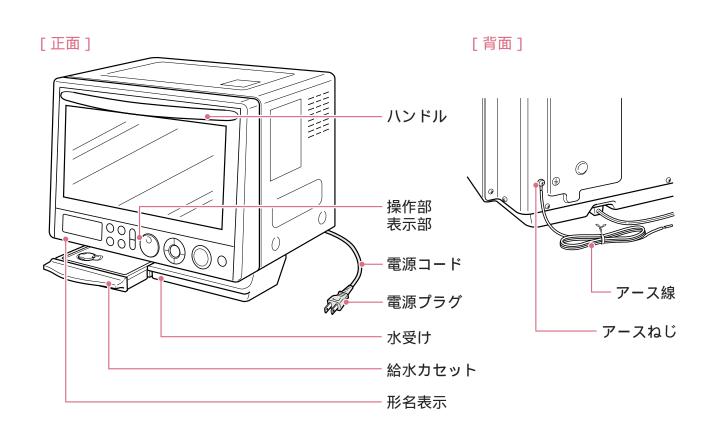

付属品は正しくお使いください


角皿1枚(鉄板ホーロー)



遠赤

レンジ加熱調理で使用しないでくだ

遠赤石焼きプレート1枚



オーブン・グリル使用時は料理集 に従い、たなにのせて使用します。


焼網1枚



給水力セット1個

- ・スチームに供給する水の容器です。
- ・使わないときも、本体にセットしておき
- ・傾けると水がこぼれる恐れがありますので、 常に水平の状態で扱ってください。
- ・スチーム使用後は必ず水を捨てて洗って ください。

水受け1個



・とびらなどに結露した水を受ける容器です。

ください。

- ・調理前に奥まで確実にセットされていることを確認します。
- ・スチーム使用後は必ず水を捨ててください。
- ・スチームを使わないときも、本体にセットしておきます。

給水力セットの取り出しと給水のしかた

給水力セットを本体からはずす

給水力セットのハンドルに手をかけ、 そのまま引き出します。



給水力セットの キャップを開ける

キャップを左に回して開けます。

給水力セットに水を入れる そそぎ口にかかるまで 一杯にいれます。



給水力セットを本体に セットする

給水力セットのセットのしかた

給水力セットの キャップを閉める

奥に当たるまでしっかりと差し込ん でください。

キャップは右に回して確実に閉めて

確実にセットしないと、水もれやス チーム不足の原因になります。

お願い


- ・給水力セットはいつも清潔にしておいてください。
- ・使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水など は使用しないでください。長時間使用した場合にスチーム吹出し口が詰まることがあります。
- ・スチーム調理を行う場合は必ず給水力セットに満水まで水を入れ、確実に本体にセットしてください。水が少なか ったり、半挿入でスチーム調理を行うとエラー表示「水補給」が出て、上手に調理できないことがあります。
- ・給水力セットには水以外は入れないでください。故障の原因になります。
- ・スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜きを行ってください。(122ページ)
- ・5 以下の環境では使用しないでください。水が凍ってスチームが出なくなります。

各部のなまえとはたらき

(つづき)

水受けの取り付けかた・はずしかた

- ・食品カスや水滴などを受けるものです。本体に合わせて矢 印の方向に取り付けてください。
- ・水受けをはずす場合は、手前に引いてください。
- ・水がたまっている場合がありますので、気をつけてはずし てください。

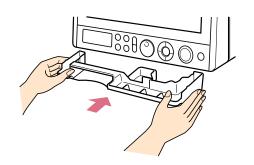

スチーム調理終了後のお手入れについて

- ・スチーム調理終了後は、必ず庫内に残った水滴を、乾いた ふきんなどでふき取ってください。
- ・庫内やとびらの水滴も、乾いたふきんなどでふき取ってく ださい。

水受けの水を捨ててください。



・スチームを使ったお手入れについては122ページを参照し てください。

⚠注意




スチーム調理中や調理後、顔な どをとびらに近づけない

やけどの原因になります。 スチーム調理中や調理後はスチームに ご注意ください。とびらを開けるとき、 高温のスチームがでることがあるので、 食品を取り出すときも十分ご注意くだ さい。



スチーム調理中、終了後は、庫 内左側面のスチーム吹出口に触 禁止 れない

やけどの原因になります。



スチーム調理中や終了後は、残 ったスチームの発生に注意する

注意する ると、やけどの原因になります。 調理中にとびらを開けたとき、しばら くスチームが出ている場合があります ので十分注意してください。



給水カセットの水は使うたびに 取り替える

かびや雑菌の繁殖の原因になります。 調理のときは必ず新しい水をお使いく ださい。調理後はカセットの水を捨て てください。

スチーム加熱について

スチーム加熱とは

レンジ、オーブン加熱と同時に庫内にスチーム吹出口からスチームを入れ、食品をしっとりふっくらと加熱 したり、蒸し調理を行うことができます。

設定の詳細は各キーの説明を参照してください。

とびらメニュー



メニュー例

スチームあたため(22~23ページ参照)

スチームを出しながらレンジで食品をあたためます。 レンジの出力は400Wです。 スチームキーを押してからあたためキーを押します。



石窯スチーム:メニュー番号8・9・10(28~29ページ参照)

石窯オーブンとスチームで自動調理を行います。 調理の詳細については各ページを参照してください。



蒸し物:メニュー番号11・12・13(30~31ページ参照)


スチームで自動蒸し調理を行います。

調理の詳細については各ページを参照してください。




ダイヤルメニュー:20 カラッとあたため(40~41ページ参照)

オーブン加熱とレンジ加熱を併用し、最後にスチームでカラッと仕上げる自動調理です。 調理の詳細については各ページを参照してください。




スチームレンジ(48ページ参照)

スチームを出しながらレンジで食品をあたためます。 レンジの出力は400Wです。 調理時間はダイヤルで設定します。



スチーム(49ページ参照)

オーブン加熱とレンジ加熱を併用してスチームで蒸し調理ができます。 調理時間はダイヤルで設定します。



赤外線センサーを使用するレンジ加熱について

赤外線センサーとは

食品が放射する赤外線の量を測定して、食品の表面温度を検知するセンサーです。

食品の表面温度を検知しながら加熱するので、食品の初期温度や、容器の重さなどの影響を受けないで、設 定した温度に食品を加熱することができます。

赤外線センサーでの食品温度の検知を正しく行うために守っていただきたいこと

⚠注意



100g未満の食品は自動調理で加熱

食品の温度が正しく検知できず過加熱となり、 食品が発火する原因になります。

・手動で様子を見ながら、加熱してください。



ふたのある容器はあたためとゆで野 菜とお好み温度の調理に使用しない




ふたがあると食品の温度が正しく検知されず 過加熱となり、食品の発火や容器が割れる原 因になります。

・容器のふたをはずして加熱してください。

メニュー例

あたため(スピード、ソフト)スチームあたため、のみもの(牛乳、お酒) 生解凍(肉・半解凍、肉・全解凍、さしみ)、ゆで野菜(葉菜)、ゆで野菜(根菜)、お好み温度

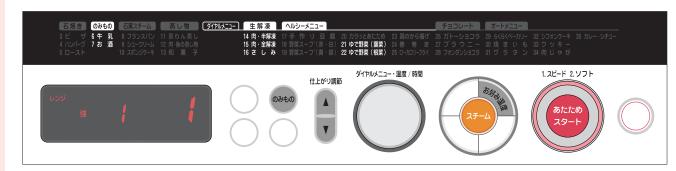

上手にあたためるために

設定の詳細は各キーの説明を参照してください。

お好みの仕上がりを選ぶことができます。

「仕上がり調節」の 🛕 または 🔻 で強め弱めを加減します。

▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。

強め弱めとも1、2、3の設定ができます。あたためのみ、[強め4]の設定ができます。

自動加熱全般のお願い


取扱説明書・料理集に記載している材料・分量・調理方法を守ってください。


・材料・分量・調理方法が違うと、仕上がりが悪くなる原因になります。 また場合によっては食品が発煙・発火する原因になります。


指定分量以外の場合や市販の料理本の料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

食品の上手な置きかた

赤外線センサーの検知イメージと置きかたの例

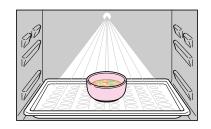





(あたためる食品が1つのとき)

(あたためる食品が複数のとき)

操作手順や詳細は各操作ページを参照してください。 表示温度は食品のおよその温度です。

食品は庫内の中央に置く(複数の食品の場合は中央に寄せて置く)

- ・端に置くと仕上がりが悪くなる場合があります。
- また小さいものを端に置くと、正しく検知できないことがあり、食品が発煙・発火する原因になります。
- ・のみものは、沸騰したり庫内から取り出した後に突然沸騰して、やけどの原因になります。

ラップを正しく使う

- ・食品によってラップをする場合としない場合があります。各キーやメニューの説明をお読みください。 ラップをするときは、何重にも重ねないでください。ラップの重なり合う部分が下になるように置いて加熱し てください。
- ・正しく使わないと、仕上がりが悪くなることがあります。また食品が焦げたり、発煙・発火の原因になります。 続けて使用する時は、必ず庫内を十分に冷ましてから使用する

食品の分量に合った大きさの容器を使う

容器はできるだけ背が低くて口の広いものを使う

複数の食品をあたためる場合は、食品の分量や初期温度をそろえる

加熱中にとびらを開けた場合は、「とりけし」を押し、「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら

加熱終了後、さらに加熱をしたいときは、「レンジ」で様子を見ながら加熱する


庫内のカラ焼き

小鳥などの小動物は別の部屋に移し、換気のために窓を開けてください。 初めてお使いのときは、オーブンでカラ焼きして庫内の油を焼き切っておきます。 最初、煙が出たり、臭いがすることがありますが、故障ではありません。














庫内には何もセットしないで、とびらを閉める

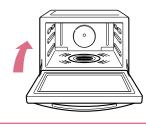



を2回押す

を回して300 に合わせる



をもう一度押す



を回して20分に合わせる

- ・20分を超える設定はしないでください。
- ・くり返してカラ焼きをしないでください。





- ▶ ブザーが3回鳴り、カラ焼き終了
 - ・終了後、表示部に「高温」が出ます。

とびらを開ける

・庫内が熱くなっているので、ご注意ください。

お知らせ

「とりけし」を押すか、とびらを開けないと、取り出 し忘れお知らせ機能が働き、ブザーが鳴ります。 (128~129ページ参照)

時間・温度を合わせずに自動調理

「あたため」の上手な使いかた

「あたため」にはスピードあたため・ソフトあたため・スチームあたための3種類があります。

スピードあたため

連続1000Wで素早くあたためます。

主に、ごはんのあたためや、おかずを早くあたためたいときに使用します。

ソフトあたため

赤外線センサーで検知した食品温度に応じて、インバータの加熱出力をコント ロールし、おいしい仕上がりにあたためます。

主に、から揚げなどをやわらかく仕上げたり、焼魚がはじけるのを抑えたり、 とろみのあるスープを上手にあたためることができます。


加熱出力をコントロールしているので、スピードあたために比べて時間が長く かかります。

スチームあたため

スチームを出しながらあたためます。乾燥しやすい食品をしっとりふっくらあ たためます。

出力を400Wにコントロールしているのでスピードあたために比べて時間が長 くかかります。



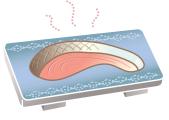

おすすめする調理品目とあたためのコース

- ・ごはん
- 冷凍ごはん
- 短時間でおかずをあたためた い場合

ソフトあたため

- ・はじけやすいおかず 例:焼魚、コロッケなど
- 乾燥してかたくなりやすいおかず 例:から揚げ、焼肉など
- 汁物
- 例:スープ、みそ汁など
- ・とろみのあるおかず 例:カレー、シチュー、 八宝菜など
- ・冷凍食品(おかず)全般

タチームあたため

・しっとりあたためたい場合



時間・温度を合わせずに自動調理

あたため(ごはん・おかず)


あたためには「スピード」と「ソフト」の2種類があります。 「あたため」キーで一度にあたためられる分量は $100 \sim 600$ gです。 冷凍したおかずは $100 \sim 300$ gです。



例:ごはんをあたためる

▮ 食品を入れる

・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央におきます。



2



を押す

- ・押すごとに 1 スピード 2 ソフトと変わります。 (5秒以内)
- ・とびらを閉めて1分以内に押してください。



食品のおよその温度を表示します。一

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」を押して強め弱めを加減する

・ ▲ を押すと [強め]、 ▼ を押すと [弱め] になります。弱めは1、2、3 強めは1、2、3、4の設定ができます。(強め4はとろみのあるおかずのときのみ使います)

お好み温度で温度を設定してあたためる(54~55ページ参照)

調理終了後さらに加熱したいとき

「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見な がら行う 次のものは



では、加熱できません

牛乳やお酒などののみもの

「のみもの」で種類を選んであたためる (26~27ページ参照)

魚や肉の解凍

ダイヤルメニュー「生解凍」でコースを選んで解凍する(32~33ページ参照)

パン

「レンジ」で出力と時間を合わせて加熱する (46~47ページ参照)

中華・肉・あんまん

「スチームあたため」であたためる (22~23ページ参照)

上手にあたためるために

食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと加熱がうまくできません。

また小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、食品が発煙・発火する原因になります。 庫内の食品カスや、水滴などをふき取ってから、食品を入れてください。

あたためる食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。

鉄板ホーローの角皿を使用すると火花が飛び、故障の原因になります。

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

室温や冷蔵の食品はラップをしないで加熱する

- ・ごはん…かたまりはほぐし、冷蔵のごはんなど固めのものは水を振りかけて加熱します。
- ・煮もの…煮汁を切って加熱します。
- ・蒸しもの...パサついているときは霧を吹いて加熱します。
- ・汁もの…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。
- ・焼魚…仕上がり調節を〔弱め〕に設定して加熱します。



冷凍した食品はラップをして、器にのせて加熱する

ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

冷凍ごはん

ラップに包んだ冷凍ごはんはラップの重なっている方を下にして皿にのせて加熱します。

・市販の調理済み冷凍食品(コロッケなど) パッケージ記載内容を参考にして「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱します。



・冷凍ゆで野菜

「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら加熱します。(46~47・53ページ参照) コーンやミックスベジタブルなどは容器に移しかえて加熱します。(少量での解凍加熱はしないでください。)

・冷凍シューマイ…仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱します。

カレーや八宝菜のようなとろみのあるおかずはラップをして加熱する

ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

・深めの器に入れ、ラップして加熱後、混ぜ合わせます。 加熱するときは仕上がり調節 ▲ を4回押して加熱してください。(強め4設定)



あたためるときはふたは使わない

- ・陶器製、ガラス製、プラスチック製などのふたをすると赤外線センサーで正しく食品の温度を検知できず、上手に加熱できません。
- ・市販のお弁当もふたを取り、アルミホイルなどをはずして加熱してください。

庫内を十分冷ましてから加熱する

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。 また熱に弱い容器 (プラスチック製など)が溶けたり変形したりすることがあります。 表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

複数の食品をあたためるときは

・食品の分量が極端に異なったり、あたためる前の食品の温度差があると均等にあたたまりません。

時間・温度を合わせずに自動調理

スチームあたため スチーム


「あたため」キーで一度にあたためられる分量は $100 \sim 600$ gです。 冷凍したおかずは $100 \sim 200$ gです。



例:シューマイをあたためる

1 給水力セットの準備をし、食品を入れる

- ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央におきます。
- ・給水力セットの準備は13ページ参照



食品のおよその温度を表示します。一

2 25-4

を押す

キーのまわりが光ります。

3



を押す

・とびらを閉めて1分以内に押してください。





▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出し口に注意してください。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

お好みの仕上がりを選ぶとき

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」を押して強め弱めを加減する

・ 🛕 を押すと〔強め〕 🚺 を押すと〔弱め〕になります。強め弱めとも1、2,3の設定ができます。

調理終了後さらに加熱したいとき

「スチームレンジ」で時間を合わせて様子を見ながら行う

調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。給水力セットに水を追加してください。水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

上手にあたためるために

食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと加熱がうまくできません。

また、小さなものを端に置くと赤外線センサで正しく検知できず、食品が発煙・発火する原因になります。 庫内の食品カスや、水滴などをふき取ってから、食品を入れてください。

あたためる食品の分量が100g未満の場合は「スチームレンジ」で時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。

鉄板ホーローの角皿を使用すると火花が飛び、故障の原因になります。

清潔に保つため、給水カセットの水は、調理前に満水位置まで新しい水を入れ、調理が終了したら余分な水は捨ててください。

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

ラップやふたをしないで加熱する

- ・ラップなしであたためます。スチームにより食品の乾燥を防ぎ、しっとりふっくらあたためます。
- ・ごはんは仕上がり調節を〔標準〕に、蒸しものやおかずは仕上がり調節を〔強め〕に設定して加熱すると、上手に 加熱できます。

庫内を十分冷ましてから加熱する

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。また熱に弱い容器(プラスチック製など)が溶けたり変形した りする事があります。

表示部に「高温」が表示されたときは表示が消えるまでお待ちください。

連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やとびらの水滴を十分にふき取る

・庫内やとびらに水滴が多くついていると、赤外線センサーがうまく働きません

カレーや八宝菜のようなとろみのあるおかずは加熱できません

・「あたため(スピード、ソフト)」(強め4)で加熱してください。

「あたため(スピード、ソフト)」より時間がかかります

・出力を400Wにコントロールしているため、時間が長くかかります。 (スピードあたために比べて、約2倍の時間がかかります。)

大きさによっては中華・肉・あんまんは上手にあたたまらないことがあります。

お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

石焼き


時間・温度を合わせずに自動調理

石焼き



予熱が必要な調理(例:ピザ・ハンバーグ)

\intercal 遠赤石焼きプレートを庫内に入れる



2



を押す

・押すごとに → 3 ピザ → 4 ハンバーグ — と変わります。(5秒以内)

- ・とびらを閉めて1分以内に押してください。
- ▶ 予熱開始
- ▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 20分間予熱保持
 - ・遠赤石焼きプレートが熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気をつけてください。

3

食品を入れ、



を押す



全押

▶加熱開始

▶ ブザーが3回鳴り、調理終了

残り時間を表示します。 残り時間は食品の種類・量によって変わります。

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・遠赤石焼きプレートが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- ・表示部に「高温」が出ます。

お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」で強め 弱めを加減する

・ を押すと〔強め〕、 を押すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

調理終了後にさらに加熱したいとき 手動調理で様子を見ながら行う

とびらメニュー

石焼きのみもの	石窯スチーム	蒸し物	ダイヤルメニュー 生解凍	ヘルシーメニュー		チョコレート	オートメニュー	
3ピ ザ 6 牛 乳			14 肉・半解凍					
4 ハンバーグ 7 お 酒				18 野菜スーフ'(赤・白				
5 ロースト								

予熱がいらない調理(例:ロースト)

1 調理に合った付属品と食品を入れる

2



を押す

・押すごとに → 3 ピザ → 4 ハンバーグ — 5 ロースト ←

と変わります。(5秒以内)

・とびらを閉めて1分以内に押してください。

▶加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・遠赤石焼きプレート・焼網が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
- ・表示部に「高温」が出ます。

予熱について

- ・予熱の方法がメニューによって異なり ます。下の表及び料理集を参照してく ださい。
- ・遠赤石焼きプレートの予熱は石焼きの 指定されたメニューのみで行います。 他の指示のないメニューでは遠赤石焼 きプレートの予熱はしないでください。

お願い

遠赤石焼きプレートは熱くなっています。

- ・取り出した遠赤石焼きプレートは熱に 弱い場所には、置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないように気を つけてください。
- ・市販の厚手のミトンを両手に使用して、 素手で直接遠赤石焼きプレートには触 れないでください。
- ・破れたミトンや、水にぬれたミトンは 使わないでください。


3 ピザ : 予熱あり/遠赤石焼きプレートを庫内(中段)に入れて予熱

(58ページ参照)

4 ハンバーグ: 予熱あり/遠赤石焼きプレートを庫内(中段)に入れて予熱 (59ページ参照)



5 ロースト: 予熱なし(60~62ページ参照)



お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理メニューで上手に仕上がらないことがあります。手動調理 で様子を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わる ことがあります。

時間・温度を合わせずに自動調理

のみもの


「のみもの」キーで一度にあたためられる分量は1~4杯(本)です。



例: 牛乳をあたためる

1 食品を入れる

・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央におきます。



食品のおよその温度を表示します。一

2



を押す

- ・押すごとに6 牛乳 7 お酒と変わります。(5秒以内)
- ・とびらを閉めて1分以内に押してください。





- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」を押して強め弱めを加減する

調理終了後さらに加熱したいとき

「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

とびらメニュー



遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

食品は庫内中央に置いてください。

庫内端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸騰する恐れがあります。

6 牛乳

- ・容器…背が低く広口のマグカップ。右図のものを目安にしてください。 (容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- ・1杯の分量…容器の8分目(約200cc)。
- (少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
- ・おいしく飲むために…加熱後すぐかき混ぜる。

(放置すると膜ができることがあります)



7 お酒

- ・容器…背が低くずんぐりとしたとっくり。(容器の大きさ・形状・材質で仕上がりが変わります)
- ・1本の分量…とっくりの8分目。(少量しか入れないと沸騰する恐れがあります)
- ・おいしく飲むために…加熱ムラを少なくするためにとっくりの首の細い部分をアルミホイルでおおう。


石窯スチーム スチーム



予熱が必要な調理(例:フランスパン)

給水力セットの準備をし、角皿を庫内に入れる

- ・シュークリームは庫内に何も入れません。
- ・給水力セットの準備は13ページ参照



を押す

→ 8 フランスパン → 9 シュークリーム — ・押すごとに と変わります。(5秒以内) --- 10 スポンジケーキ ←

- ・とびらを閉めて1分以内に押してください。
- ▶ 予熱開始
- ▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 20分間予熱保持
 - ・角皿が熱くなっているので、取り出しや食品をのせる際には気をつけてください。

食品を入れ、



を押す





残り時間は食品の種類・量によって変わります。

- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。また、スチーム吹出口に注意してください。
 - ・表示部に「高温」が出ます。
- ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、自動調理メニューで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子を 見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

石窯スチーム 蒸し物 ダイヤルメニュー 生解凍 ヘルシーメニュー チョコレート オートメニュー 8 フランスパン 9 シュークリーム 10 スポンジケーキ

予熱がいらない調理(例:スポンジケーキ)

給水力セットの準備をし、食品を入れる

・給水力セットの準備は13ページ参照



を押す

・押すごとに → 8 フランスパン → 9 シュークリーム -・10 スポンジケーキ

と変わります。(5秒以内)

- ・とびらを閉めて1分以内に押してください。
- ▶加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 また、スチーム吹出口に注意してください。
 - ・表示部に「高温」が出ます。
 - ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カ セットを水洗いしてください。
 - ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってく ださい。

予熱について

- ・予熱の方法がメニューによって異な ります。下の表及び料理集を参照し てください。
- ・角皿の予熱は石焼きの指定されたメ ニューのみで行います。他の指示の ないメニューでは角皿の予熱はしな いでください。

お願い

角皿は熱くなっています。

- ・取り出した角皿は熱に弱い場所には、 置かないでください。
- ・子供や幼児の手が触れないように気 をつけてください。
- ・市販の厚手のミトンを両手に使用し て、素手で直接角皿には触れないで ください。
- ・破れたミトンや、水にぬれたミトン は使わないでください。
- ・とびらを開けて食品を取り出すとき は、庫内から出てくるスチームに注 意してください。
- 調理中にとびらを開けたときには、 しばらくスチームが出ている場合が あります。スチーム吹出口に注意し てください。

8 フランスパン : 予熱あり/角皿を庫内(下段)に入れて予熱

(69~73ページ参照)

9 シュークリーム:予熱あり/庫内には何も入れないで予熱

(76~77ページ参照)

10 スポンジケーキ:予熱なし(74~75ページ参照)



お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」で強め 弱めを加減する

・ ▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕にな ります。強め、弱めとも1、2、3があります。

調理終了後にさらに加熱したいとき 手動調理で様子を見ながら行う

調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。 給水力セットに水を追加してください。水を追 加してしばらくすると「水補給」の表示が消え ます。(調理途中でも給水力セットに水を追加 することができます)

28

調理の

か

石窯スチー


時間・温度を合わせずに自動調理

蒸し物 蒸



例:魚の蒸し物を作る

- 1 給水力セットの準備をし、食品を入れる
 - ・ 庫内中央に置きます。
 - ・給水力セットの準備は13ページ参照



表示は残り時間です。一

2



を押す

押すごとに

→ 11 茶わん蒸し → 12 肉・魚の蒸し物 — 13 和菓子 ←

と変わります。(5秒以内)

・とびらを閉めて1分以内に押してください。

▶ 加熱開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。 また、スチーム吹出口に注意してください。
- ・表示部に「高温」が出ます。
- ・調理終了後、給水カセットに残った水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
- ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

お好みの仕上がりを選ぶには

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」で強め 弱めを加減する

を押すと〔強め〕、を押すと〔弱め〕になります。のます。のます。のます。のます。

調理終了後にさらに加熱したいとき 手動調理で様子を見ながら行う

調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。 給水カセットに水を追加してください。水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消え ます。(調理途中でも給水カセットに水を追加 することができます)

とびらメニュー



遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

11 茶わん蒸し:93ページ参照12 肉・魚の蒸し物:94ページ参照

調理中ブザーが鳴ったら取り出してよく混ぜた後、再び庫内中央に置き、スター

トを押して加熱します。

:96ページ参照


お願い

13 和菓子

- ・庫内・スチーム吹出口が熱くなっています。取り出す際は触れないように気をつけてください。
- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

レンジ加熱・ヒーター加熱・スチームの組み合わせなので、角皿は使用しないでください。 また、使用する容器にもご注意ください。


生解凍



例:冷凍の肉を解凍する

1 食品を入れる

- ・発泡トレイのまま解凍できます。
- ・ラップははずします。
- ・ 庫内中央に置きます。



2



を回してメニューを選ぶ

・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号14に合わせてください。

3



を押す





食品のおよその温度を表示します。一

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

お好みの仕上がりを選ぶには

メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

・ 承 を押すと〔強め〕・ を押すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

生解凍で解凍不足のときは

「レンジ」で200Wを選び時間を合わせて様子を見ながら解凍する

とびらメニュー

١								
١	石焼きのみもの	石窯スチーム	蒸し物	ダイヤルメニュー 生解凍	ヘルシーメニュー	チョコレート	オートメニュー	
١				14 肉・半解源	17 手 作 リ 豆 腐			
-				15 肉・全解源	18 野菜スーフ'(赤・白)			
				16 さ し み	19 野菜スーフ'(黄・緑)			

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

一度に解凍できる分量は100~1000gです。

解凍する食品は庫内中央に置いてください。庫内端に置くと、解凍がうまくできません。 解凍する食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で200Wを選び、時間を合わせて様子を見ながら 解凍してください。

14 肉・半解凍

- ・肉が好みの厚さに切れる、ほどよく凍った状態まで解凍
- 15 肉・全解凍
 - ・自然解凍のようにきちんとはがせたり、ほぐせるまで解凍
- 16 さしみ
 - ・まぐろなどさしみ用...サクッと包丁が入って、盛り付けたときが食べ頃に解凍

上手に解凍するために

ラップやふたをしないで、発泡トレイのまま解凍する

・ただし深めの発泡トレイは赤外線センサーがうまく働かないことがあるので浅めのトレイに移すか、平らな皿に、ペーパータオルを敷き、その上に置いて解凍してください。



冷凍庫から出してコチコチの状態ですぐに解凍する

アルミホイルで、変色や煮えを防ぐ

・魚などの身の細い部分に巻いて、加熱しすぎを防ぎます。 分量の多いときや形が均一でないときにも周囲に巻くことをおすすめします。



解凍する食品の大きさをそろえる


・上手に解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にして、周囲に薄いところがないように準備します。同時に2つ以上解凍するときは同じ種類、同じ大きさのものをそろえます。厚みのあるかたまり肉は、「仕上がり調節」〔強め〕に設定します。



庫内を十分冷ましてから解凍する

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。表示部に「C21」「高温」が表示されたときは、とびらを開けて庫内温度が下がるまでお待ちください。


手作り豆腐



例:豆腐を作る

食品を入れる

・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



2



を回してメニューを選ぶ

・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号17に合わせてください。

3



を押す

加熱盟始





残り時間を表示します。 残り時間は食品の種類・量によって変わります。

- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

お好みの仕上がりを選ぶには

メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

- **▲** を押すと〔強め〕、 **▼** を押すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。強めにすると固めに、弱めにするとやわらかめに仕上がります。
- ・容器をまとめたとき 標準ではやわらかく仕上がります。(〔強め〕に設定すると固くなります)
- ・小分けにしたとき・豆乳分量を減らしたとき 標準では固めに仕上がります。(〔弱め〕に設定するとやわらかくなります)

とびらメニュー

石焼きのみもの	石窯スチーム	蒸し物	ダイヤルメニュー 生解凍	ヘルシーメニュー		チョコレート	オートメニュー	
				17 手 作 り 豆 腐				
				19 野菜スーフ'(黄・緑)				

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

17 手作り豆腐(98~99ページ参照)

市販の豆乳とにがりを使って、レンジで手軽に豆腐を作れます。 器のまま食べる、やわらかな豆腐です。スプーンですくってお召し上がりください。

分量(4コ分)

- ・豆乳(成分無調整/豆腐が作れるもの)…500cc(初期温度 約10)
- ・にがり

豆乳…豆腐が作れるもの

- ・豆腐を柔らかく仕上げたい場合は成分無調整・大豆固形分10%以上のものを、しっかり固めたい場合は成分無調整・大豆固形分12%以上のものをご使用ください。 豆乳やにがりの種類によってでき上がり(固まりかた)が異なることがあります。
- ・豆腐に混ぜ物をするときは、大豆固形分が多いものをご使用ください。
- ・豆乳は必ず冷蔵庫で冷やしたものをご使用ください。(約10 以下)

にがり

・市販のにがりはメーカー・種類によって濃度が異なります。 分量はにがりに表示されている割合(豆乳とにがりの割合)に従ってください。

容器

・耐熱性の幅広い小鉢×4コ


作りかた

- 1. 容器に豆乳を入れてにがりを加え、スプーンで泡立てないように均一にかき混ぜる。
- 2.1を耐熱容器に均等に入れ、容器一つ一つにラップをふんわりとかける。
- 3.2の器を庫内に入れ、17手作り豆腐を選び、スタートを押して加熱する。

上手に調理するために


にがりを加えたらスプーンで泡立てないように均一に混ぜる きれいな仕上がりになるように、表面の泡はスプーンで除く 冷蔵庫で冷やすとでき上がりのときより、さらにしっかりと固まる ラップは1コずつ器にふんわりとかける

野菜スープ



例:野菜スープを作る

- 1 食品を入れる
 - ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



2 を回してメニューを選ぶ

・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号18に合わせてください。

3 (***) を押す



▶ ブザーが5回鳴る



残り時間を表示します。-(トータル時間が表示されます)

- ▲ 食品を取り出し、料理集に従って調理手順を進める
 - ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
 - ・料理集の詳細は100~105ページを参照してください。

5 食品を庫内中央に置き、

▶ ブザーが3回鳴り、調理終了



を押す



残り時間を表示します。一

▶加熱開始

- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。


とびらメニュー

石焼き のみもの 石魚スチーム 蒸し物 ダイアルメニュー チョコレート オートメニュー 3 ビ 竹 6 牛 乳 8 フランスパン 11 茶 わん 蒸し 14 内・半解薬 17 手 作 り 豆 腐 20 カラッとあたため 23 鶏のから揚げ 26 ガトーショコラ 29 6く6くペーカリー 32 シフォンケーキ 35 カレー・シチュー4 ハンバーグ 7 お 酒 9 シュークリーム 12 内魚の蒸し物 15 内・全解薬 18 野菜スープ(赤・白) 21 ゆで野菜 (栗菜) 24 春 巻 き 27 ブラ ウ ニ ー 30 焼 き い も 33 ク ッ キ ー 5 ロースト 10 スポンジケーキ 13 和 菓 子 16 さ し み 19 野菜スープ(黄・緑) 22 ゆで野菜 (根菜) 25 ローカリーフライ 28 フォンダンショコラ 31 グ ラ タ ン 34 肉 じゃ が

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

- 18 野菜スープ (赤・白): 100~102ページ参照
- 19 野菜スープ (黄・緑): 103~105ページ参照 栄養たっぷりの野菜スープを手軽に作れます。

・ 容器...耐熱性の直径19cm×高さ9cmくらいのもの

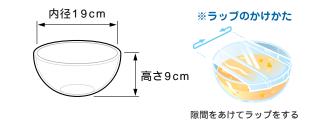

お好みの仕上がりを選ぶには


メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

・ ▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

ゆで野菜/肉じゃが/カレー

時間・温度を合わせずに自動調理(ダイヤルメニュー)


ゆで野菜/肉じゃが/カレー・シチュー



例:野菜をゆでる

1 食品を入れる

・庫内中央に置きます。



9fplucia--温度/

を回してメニューを選ぶ

・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号21に合わせてください。

3



を押す

▶加熱開始





残り時間を表示します。一 残り時間は食品の種類・量によって変わります。

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

お好みの仕上がりを選ぶには

メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

・ ▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

終了後さらに加熱したいとき

手動調理で様子を見ながら行う

とびらメニュー

【 石焼き】 【 のみもの】 【 石窯スチーム】 【 蒸 し物】 【 ダイアルメニュー】 生 解 凍 】 「ヘルシーメニュー	
	ルー・シチュー
4 ハンバーグ 7 お 酒 9 シュークリーム 12 肉・魚の蒸し物 15 肉・全解凍 18 野菜スープ(赤・白) 21 ゆで野菜(葉菜) 24 春 巻 き 27 ブラ ウ ニ ー 30 焼 き い も 33 ク ツ キ ー	
5 ロースト 10 スポンジケーキ 13 和 菓 子 16 さ し み 19 野菜スーフ"(黄・緑) 22 ゆで野菜(根菜) 25 ローカロリーフライ 28 フォンダンショコラ 31 グ ラ タ ン 34 肉 じゃ が	

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

食品の分量が100g未満の場合は「レンジ」で600Wを選び、時間を合わせて様子を見ながら加熱してください。(46~47・53ページ参照)

- 21 ゆで野菜(葉菜:ほうれん草/ブロッコリー/キャベツなど)
 - ・分量…100~300g(食品の重さのみ)
 - ・ゆでかた…水洗いしてラップできっちり包み、ラップの重なり合う部分を下にして平 皿にのせて加熱します。
 - ・葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れて、ラップで包みます。
 - ・できるだけ幅広く包み、平皿からはみ出さないようにします。
 - ・量が多いときは半分に分けてラップで包みます。
- 22 ゆで野菜(根菜:じゃがいも/さといも/かぼちゃなど)
 - ・分量…100~600g(食品の重さのみ)
 - ・ゆでかた...水洗いして平皿にのせ、平皿ごときっちりラップをして加熱します。

丸ごとゆでるとき

平皿ごとラップをして加熱し、加熱後は庫内から取り出し、しばらく置いて繰り越し加熱(約5分)を利用します。

- ・2個以上のときは仕上がりを同じにするため、大きさをそろえます。
- ・丸くて高さのある大きなじゃがいもは、仕上がり調節〔強め〕を使います。

切ってゆでるとき

皮をむいて大きさをそろえて切り、水をふって平皿にのせ、平皿ごときっちりラップを して加熱します。

大きさの違う野菜や、水分を多く加える必要がある野菜をゆでるときは

多めに水をふって耐熱容器に入れ、ラップして「レンジ600W」で時間を設定して加熱します。(46~47・53ページ参照)

・小さく切ったにんじんを「ゆで野菜:根菜」で加熱すると、火花がでて焦げたり、乾燥することがあります。

- お願い ・葉菜/根菜とも、必ず平皿にのせて加熱してください。
 - ・葉菜は、食品のみラップをして、平皿ごとラップはしないでください。
 - ・根菜は、平皿ごとラップをしてください。
 - ・ラップを何重にも重ねたり、巻いたりしないでください。
 - ・ラップ以外のものをかぶせないでください。

正しい使いかたをしないと、食品が発煙・発火する原因になります。また火花がでて、 庫内底面が割れたり、故障の原因になります。

加熱終了後は繰り越し加熱(食品内にこもった熱でさらに加熱が進むこと)を利用しましょう繰り越し加熱の間は食品が乾きやすいのでラップははずしません。

34 肉じゃが : 113ページ参照

35 カレー・シチュー: 114ページ参照

食品は庫内中央に置いてください。


カラッとあたため スチーム




例:市販の調理済み食品をあたためる

1 給水力セットの準備をし、食品を庫内に入れる

・給水力セットの準備は13ページ参照



2



・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号20に合わせてください。

3



を押す

, e j i

▶加熱開始





残り時間を表示します。

残り時間は食品の種類・量によって変わります。

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - 取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・焼網などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出し口に注意してください。
 - ・終了後、表示部に「高温」がで出ます。
 - ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
 - ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

お好みの仕上がりを選ぶには

メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

・ ▲ を押すと (強め)、 ▼ を押すと (弱め)になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

終了後さらに加熱したいとき

手動調理で様子を見ながら行う

とびらメニュー

石焼き のみもの 石窯スチーム 蒸し物 (デイルメニュー チョコレート オートメニュー チョコレート オートメニュー 3 ビ ザ 6 牛 乳 8 フランスパン 11 茶かん蒸し 14 肉・半解凍 17 手 作 り 豆 腐 20 カラツとあたため 23 第のから揚げ 26 ガトーショコラ 29 6く6くペーカリー 32 シフォンケーキ 35 カレー・シチュー4 ハンバーヴ 7 お 酒 9 シュークリーム 12 内魚の高し物 15 肉・全解凍 18 野菜スープ(黄・緑) 22 ゆで野菜(根菜) 24 春 巻 き 27 ブラ ウ ニ 一 30 焼 き い も 33 クッ キ ー 5 ロースト 10 スポンジケーキ 13 和 菓 子 16 さ し み 19 野菜ス一プ(黄・緑) 22 ゆで野菜(根菜) 25 ローカリーフライ 28 フォンダンショコラ 31 グ ラ タ ン 34 肉 じゃ が

20 カラッとあたため

揚げ物・焼き物、市販の調理済み食品をあたためます。

- •分量...100~200g
- ・あたためかた…包装・容器を取りはずします。遠赤石焼きプレートに焼網をのせ、 その上に市販の調理済み食品をのせて下段に入れて加熱します。

熱さの好み、種類、個数によって「仕上がり調節」で加減します。 冷蔵の調理済み食品は「仕上がり調節」〔強め〕で加熱してください。

市販の調理済み冷凍食品はできません。

調理終了後、焼網は熱くなっています。気をつけて取り出してください。




上手にあたためるために

包装・容器は取りはずし、アルミホイルも使わないで加熱

・レンジとヒーターの組み合わせ加熱です。付属の角皿やアルミホイルなどの 金属は火花が発生することがあり使えません。またラップやビニールなどの 熱に弱い包装は取りはずしてください。

容器などに移さず、必ず焼網に直接置きます。



調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。給水カセットに水を追加してください。水を追加してしばらくすると「水補給」の表示が消えます。

(調理途中でも給水力セットに水を追加することができます)

お願い


- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

鶏のから揚げ/春巻き/ローカロリーフライ/ ガトーショコラ/ブラウニー/フォンダンショコラ/ 焼きいも/グラタン/シフォンケーキ/クッキー



例:クッキーを焼く

1 食品を入れる



)を回してメニューを選ぶ

・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号33に合わせてください。

3 (



を押す

▶加熱開始





残り時間を表示します。-残り時間は食品の種類・量によって変わります。

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・焼網などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。
 - ・表示部に「高温」が出ます。

お好みの仕上がりを選ぶには

メニューを選んだ後、「仕上がり調節」で強め弱めを加減する

・ ▲ を押すと〔強め〕、 ▼ を押すと〔弱め〕になります。強め、弱めとも1、2、3があります。

終了後さらに加熱したいとき

手動調理で様子を見ながら行う

途中で調理時間を増減したいとき

加熱中、残り時間が表示されたあと、ダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する (レンジまたはスチームが点滅しているときは、増減できません)

とびらメニュー

石 焼 き のみもの 石窯スチーム	蒸し物ダイヤルメニュー	生解凍 ヘルシーメニュ・		チョコレート	オートメニュー	
		14 肉・半解凍 17 手 作 り	豆 腐 20 カラッとあたため 23 鶏のから揚げ	26 ガトーショコラ		32 シフォンケーキ 35 カレー・シチュー
			:・白) 21 ゆで野菜(葉菜) 24 春 巻 き			
			i・緑) 22 ゆで野菜(根菜) 25 ローカロリーフライ	28 フォンダンショコラ	31 グ ラ タ ン	

23 鶏のから揚げ:予熱なし(106ページ参照)

24 春巻き : 予熱なし(106ページ参照)



25 ローカロリーフライ:予熱なし(107ページ参照)

26 ガトーショコラ : 予熱なし(79ページ参照)

27 ブラウニー : 予熱なし(80ページ参照)

28 フォンダンショコラ: 予熱なし(80ページ参照)

31 グラタン : 予熱なし(110~111ページ参照)



30 焼きいも:予熱なし(66ページ参照)

焼きいもはレンジ加熱とヒーター加熱の組み合わせなので、角皿やア ルミホイルは使用しないでください。レンジ加熱中は調理時間の増減

はできません。



32 シフォンケーキ: 予熱あり/庫内には何も入れないで予熱します。 (84~85ページ参照)

フィー GG 、 ファボケ ブザーが鳴り予熱が終わったら食品を入れて、スタートを押し

て焼きます。



33 クッキー: 予熱なし(82~83ページ参照)

遠赤石焼きプレートは底面からはずして調理をします。

・置いたまま調理すると仕上がりが悪くなることがあります。




お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、ダイヤルメニューで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子を見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。

らくらくベーカリー

レンジで発酵させ、オーブンで焼き上げます。

44ページでは操作のしかたを、45ページではパン作りの工程を説明しています。



例:プチパンを作る

材料を入れる

・45ページで混ぜた材料を耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。

一次発酵



を回してメニューを選ぶ

・表示部にメニュー番号14~35が表示されるので、メニュー番号29に合わせてください。





成形発酵・焼き上げ

▶ ブザーが5回鳴り、一次発酵終了



(発酵から焼き上げまでのトータル時間が表示されます)

残り時間を表示します。

成形後の生地を庫内に入れ、




▶成形発酵開始



▶ 成形発酵終了後、続けて焼き上げ開始 ・表示は右図下側のように変わります。



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・遠赤石焼きプレートなどが熱くなっているので気をつけて取り出してください。
- ・表示部に「高温」が出ます。



残り時間を表示します。




残り時間を表示します。

とびらメニュー

石焼き のみもの 石窯スチーム 蒸し物	ダイヤルメニュー 生解凍 ヘルシーメニュー	チョコレート	オートメニュー
3 ピ ザ 6 牛 乳 8 フランスパン 11 茶わん蒸し			
4 ハンバーグ 7 お 酒 9 シュークリーム 12 肉・魚の蒸し物			
5 ロースト 10 スポンジケーキ 13 和 菓 子	16 さ し み 19 野菜スープ(黄・緑)		

パンづくりの工程(92ページ参照)

.160g



牛乳120g(115cc)

インスタントドライイースト ...4g

- ・耐熱容器にバター・牛乳を入れ、レンジ600Wで40~50秒加熱する。 (温度は約40 以下にする)
- ・泡立て器でよく混ぜ合わせてバターを溶かしたら、ドライイーストを加えてよく混ぜ、 さらに砂糖・塩・強力粉(80g)を順番に加えて、混ぜ合わせる。 ・混ざったら残りの強力粉を加えて、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- ・生地を軽く平らにならし、霧を軽く吹いてラップをする。

44ページ 手順 1,2,3

2 一次発酵(約7分)

・庫内中央に置いて一次発酵させる。

角皿は使いません。

3 分割

5 成形

強力粉 ...

- ・一次発酵終了後、生地を打ち粉をした台に取り出して、軽く押さえてガス抜きをする。 ・生地をまとめてスケッパーか包丁で8等分(1コ約40g)し、切り口を中に巻き込みな
- 4 ベンチタイム
- がら丸める。 ・とじ目を下にして台に置き、ラップをかけて約10分休ませる。
- (約10分)
- ・遠赤石焼プレートにオーブンシートを敷き、生地を軽く 丸め直して並べ、霧を軽く吹く。


角皿は使いません。



6 成形発酵(約6分)

44ページ 手順 4

生地をのせた(5)の遠赤石焼プレートを中段に入れ、 成形発酵させる。



44ページ 手順 4

・成形発酵終了後、引き続き焼き上げに入る。

7 焼き上げ(約15分)

アドバイス

焼色が薄い場合は、終了後も庫内に入れておいてください。余熱で色がつきます。

お好みの焼き上がりにするには

スタート後15秒以内に「仕上がり調節」を押し て強め弱めを加減する

- ・ 🕟 を押すと〔強め〕、 🔻 を押すと〔弱め〕にな ります。強め、弱めとも1、2、3があります。
- ・強め3、弱め3のみ発酵時間も加減します。

焼き上げ途中で調理時間を増減したいとき ダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する

お知らせ

・料理集に記載してある料理(分量)以外は、ダイヤルメニューで上手に仕上がらないことがあります。手動調理で様子を 見ながら加熱をしてください。また、室温・初期温度・電源電圧などによって、仕上がり状態が変わることがあります。


時間・出力を合わせて

レンジで調理する



1 食品を入れる

・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



残り時間を表示します。-

2



を押す

3



を回して時間を合わせる

最大設定時間レンジ1000W:15分/レンジ600W、500W:30分/レンジ200W:90分

4



を押す



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

出力を組み合わせて使いたいときは

「煮込みなどのときに使います」

例:レンジ600W15分 レンジ200W30分の場合

レンジ操作の2~3の手順をくり返す

- 1) レンジ600W15分に合わせ、
- 2) レンジ200W30分に合わせ、
- 3)スタートを押す
- ・レンジ600Wが終わると続けてレンジ200Wの調理残時間を表示
- ・最初の設定は1000W、600W、500Wのいずれか、次の設定は200Wのみ設定できます。

途中で調理時間を増減したいとき

加熱中にダイヤルを回して調理時間を1分ずつ増減する

- ・1000W、600W、500Wの残時間表示が5分以下のときは、10秒単位の増減になります。
- ・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、1000Wで15分、600W・500Wで30分、200Wで90分までです。

調理内容に合わせてラップを使う

・あたためはラップ不要ですが、メニューによってはラップをかけて加熱します。 詳しくは手動加熱の設定時間の目安(53ページ)を確認してください。

調理時間の合わせかた

調理時間はレンジの出力によって合わせかたが違います。

レンジ	0	5分	10分	15分
1000W	10秒	間隔 30利	間隔	1分間隔
レンジ	0	5分	10分	30分
600W 500W	10秒	間隔 30利	間隔	1分間隔
レンジ	0	15分	40分	90分
200W	30秒	間隔 1分	間隔	5分間隔


冷凍食品

市販の冷凍食品を加熱するときは、パッケージ記載の出力と、加熱時間を参考にしてください。 加熱時間は目安ですので、加熱の過不足があるときは様子を見ながら、時間を調節してください。

お願い

ミックスベジタブルの少量での解凍・加熱はしないでください。火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

スチームレンジで調理する スチーム




- 給水カセットの準備をし、遠赤石焼きプレートを庫内(底面)にセット し食品を入れる
 - ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。
 - ・給水力セットの準備は13ページ参照



を押してから



- ・スチームキーのまわりが光ります。
- ・レンジ出力は400Wです。



・最大設定時間:30分



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・容器が熱くなっているので、気をつけて取り出してください。またスチーム吹出し口に注意してください。
 - ・調理終了後、給水カセット・水受けの水はすべて捨て、給水カセットを水洗いしてください。
 - ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

途中で調理時間を変更したいとき

加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含 め、30分までです。

調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅しま す。給水力セットに水を追加してください。 水を追加してしばらくすると「水補給」の表 示が消えます。(調理途中でも給水力セットに 水を追加することができます)

調理時間の合わせかた

10分 30分 5分 10秒間隔 30秒間隔 1分間隔

お願い

・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出てく るスチームに注意してください。

残り時間を表示します。-

調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチームが 出ている場合があります。

スチーム吹出口に注意してください。

時間を合わせて

スチームで調理する

オーブンとレンジを併用した蒸し調理です。使用する容器、付属品にご注意ください。



- 給水力セットの準備をし、遠赤石焼きプレートを庫内(底面)にセット し食品を入れる
 - ・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。
 - ・給水力セットの準備は13ページ参照





を回して時間を合わせる

- ・スチームキーのまわりが光ります。
- •最大設定時間:30分

を押す

▶ 加熱開始





残り時間を表示します。一

- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・容器などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。また、スチーム吹出口に注意してください。
 - ・調理終了後、給水力セット・水受けの水はすべて捨て、給水力セットを水洗いしてください。
 - ・庫内に残った水分は、冷めてから乾いたふきんでふき取ってください。

途中で調理時間を変更したいとき

加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含 め、30分までです。

調理途中で給水力セットの水がなくなると

ブザーが鳴り表示部に「水補給」が点滅します。 給水力セットに水を追加してください。水を追 加してしばらくすると「水補給」の表示が消え ます。(調理途中でも給水力セットに水を追加す ることができます)

調理時間の合わせかた

5分 10分 10秒間隔 30秒間隔 1分間隔

お願い

- ・とびらを開けて食品を取り出すときは、庫内から出 てくるスチームに注意してください。
- ・調理中にとびらを開けたときには、しばらくスチー ムが出ている場合があります。 スチーム吹出口に注意してください。

時間・温度を合わせて

オープン 予熱なし・発酵 で調理する













庫内に何もセットしないで 🍑 を1回押す



▶「予熱」を表示

を回して温度を合わせる

・100~300 の間でセット可能

をもう1度押し、



を回して時間を合わせる

・最大設定時間:90分

を押して予熱開始

▶ 予熱終了1分前に残り時間を表示



- ▶ ブザーが5回鳴り、「予熱終」が点灯
 - 20分間予熱保持

食品を入れ、



を押す

▶加熱開始





残り時間を表示します。-

- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・表示部に「高温」が出ます。
 - ・庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。



組み合わせは 料理集参照

オーブン加熱の時は遠赤石焼きプレートを底面からはずして使用します。

・置いたまま使用すると、調理の仕上がりが悪くなることがあります。

予熱なし/発酵

食品を入れて



を2回押す

を回して温度を合わせる

- ・100~300 の間でセット可能
- ・発酵は温度100 からさらにダイヤルを回して「発酵 (45、40、35、30)」に合わせます。



をもう1度押し、



を回して時間を合わせる

•最大設定時間:90分



を押す

▶加熱開始



- ▶ブザーが3回鳴り、調理終了
- ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
- ・表示部に「高温」が出ます。
- ・庫内や角皿などが熱くなっているので、気をつけて取り出 してください。

お知らせ

・室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼 き上がりの状態が変わります。

加熱途中で食品の上下前後を入れ替えたり、部分的にアルミ ホイルをかけると上手に仕上がります。

途中で調理時間を変更したいとき 加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減 する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる 時間を含め、90分までです。

途中で調理温度を変更したいとき

加熱中に「オーブン」キーを押し、設 定温度表示が点滅中(約5秒間)にダ イヤルを回して10 ずつ増減する

予熱あり

予熱とは

作る料理に適した温度にあらかじめ庫内 をあたためておくことです。

予熱中の調理時間・温度の変更 できません。

予熱時間の目安

300 設定のとき、約17分

250 設定のとき、約14分

200 設定のとき、約8分 です。

調理時間の合わせかた

15分 40分 90分 30秒間隔 1分間隔 5分間隔


発酵

庫内や付属品を十分冷ましてから 発酵を行う

・表示部に「C21」「高温」が表示され たときは、「とりけし」キーを押しと びらを開けて庫内温度が下がるまでお 待ちください。庫内温度が高いと発酵 がうまくできません。


発酵は45 、40 、35 、30 の 設定ができます。

グリルで調理する














例:魚をグリルで焼く

食品を入れて を押す







を回して時間を合わせる

•最大設定時間:30分



▶ 加熱開始

お知らせ

・両面にしっかり焼き色をつけるために、必ず加 熱の途中で食品を裏返します。



残り時間を表示します。一



- ▶ ブザーが3回鳴り、調理終了
 - ・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)
 - ・焼網などが熱くなっているので、気をつけて取り出してください。

途中で調理時間を変更したいとき

加熱中にダイヤルを回して1分ずつ増減する

・1回の調理で設定できる時間は増やせる時間を含め、30分までです。

調理時間の合わせかた

0 5	分 1	0分	30分
10秒間隔	30秒間隔	1分	間隔

手動加熱の設定時間の目安

出力と時間をセットする調理時間の目安です。

ラップあり... / ラップなし...×

あたため(レンジ1000W)

ごはん1杯(150g)約40秒×どんぶりもの1杯(340g)約2分10秒×スープ・みそ汁1杯(150cc)約1分20秒×野菜の煮物150g約50秒×	メニュー名	分 量	目安時間	ラップ
スープ・みそ汁 1杯(150cc) 約1分20秒 × 野菜の煮物 150g 約50秒 ×	ごはん	1杯(150g)	約40秒	×
野菜の煮物 150g 約50秒 ×	どんぶりもの	1杯(340g)	約2分10秒	×
	スープ・みそ汁	1杯(150cc)	約1分20秒	×
	野菜の煮物	150g	約50秒	×
カレー・シチュー 200g 約1分40秒	カレー・シチュー	200g	約1分40秒	
しゅうまい 6コ(100g) 約30秒 ×	しゅうまい	6⊐(100g)	約30秒	×
中華·肉·あんまん 1 コ(80g) 約40秒	中華・肉・あんまん	1⊐(80g)	約40秒	
バターロール 2コ(70g) 約20秒 ×	バターロール	2⊐(70g)	約20秒	×
調理パン 1コ(110g) 約20秒 ×	調理パン	1⊐(110g)	約20秒	×

のみもの(レンジ600W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
牛乳	1杯(200cc)	約1分40秒	×
酒かん	1本(160cc)	約1分	×

野菜のゆでもの(レンジ600W)

	メニュー名	分量	目安時間	ラップ
**	ほうれん草	100g	約1分50秒	
葉菜	キャベツ	100g	約2分10秒	
	ブロッコリー	100g	約1分40秒	
	じゃがいも	1⊐(150g)	約3分50秒	
根	さといも	100g	約2分40秒	
菜	かぼちゃ	150g	約4分10秒	
	にんじん	100g	約1分40秒	

スチーム

メニュー名	分 量	目安時間	ラップ
中華・肉・あんまん	1⊐(100g)	約8分	×
中華・肉・あんまん(冷凍)	1⊐(100g)	約11分	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約10分	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約15分	×

冷凍の肉・魚の解凍(レンジ200W)

分 量	目安時間	ラップ
100g	約1分50秒	×
200g	約4分	×
400g	約7分	×
600g	約10分	×
100g	約2分	×
200g	約3分	×
400g	約7分	×
600g	約9分	×
	100g 200g 400g 600g 100g 200g 400g	100g 約1分50秒 200g 約4分 400g 約7分 600g 約10分 100g 約2分 200g 約3分 400g 約7分

冷凍ゆで野菜の解凍(レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
枝豆	100g	約1分20秒	
さといも	100g	約1分40秒	
かぼちゃ	150g	約2分40秒	

冷凍した食品のあたため(レンジ1000W)

メニュー名	分量	目安時間	ラップ
冷凍ごはん	1杯(150g)	約2分	
冷凍カレー・シチュー	300g	約6分	
冷凍しゅうまい	5⊐(100g)	約1分20秒	
冷凍中華・肉・あんまん	1⊐(80g)	約50秒	

スチームレンジ (スチーム+レンジ400W)

メニュー名	分 量	目安時間	ラップ
ごはん(冷蔵)	1杯(150g)	約1分50秒	×
肉まん(冷蔵)	1⊐(100g)	約1分20秒	×
シューマイ(冷蔵)	10⊐(150g)	約1分50秒	×
ごはん(冷凍)	1杯(150g)	約4分10秒	×
肉まん(冷凍)	1⊐(100g)	約2分20秒	×
シューマイ(冷凍)	10⊐(150g)	約4分30秒	×

トースト

- 分量...6枚切4枚
- ・焼きかた…角皿を中段に入れオーブン(予熱あり)に合わせ、焼き温度250 、焼き時間 5~10分にセットして予熱します。(予熱は約15分です)

予熱終了後に食パンを角皿にのせて中段に入れ、スタートを押して焼きます。 (角皿が熱くなっているので気をつけてください)



調理のしかた

食品を

お好みの温度にあたためる


分量は一人分を基準としています。(分量の目安は右の表を参照してください)



例:バターを溶かす

ૄ 食品を入れる

・食品の量にあった耐熱性の容器に入れ、庫内中央に置きます。



2

を押す

3 (対 を を)

を回して温度を合わせる

- ・設定温度: -10~90
- ・あたため温度の目安は右の表を参照してください。





を押す





・取り忘れるとブザーが1分おきに鳴ります。(5分間)

シンジェ 約 プロで プロで


食品のおよその温度を表示します。

調理終了後さらに加熱したいとき

「レンジ」で出力と時間を合わせて様子を見ながら行う

遠赤石焼きプレートは庫内底面に置いておきます。

おすすめ温度の目安

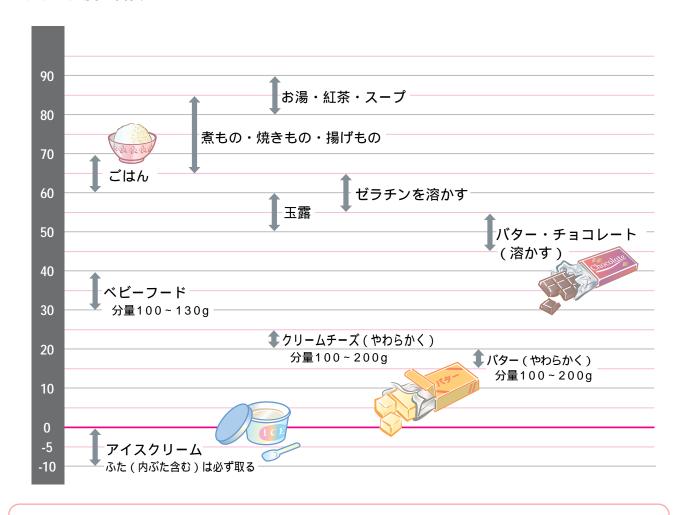

お好みの温度にあたためるとき

食品は庫内中央に置く

庫内を十分冷ましてから加熱する

・庫内が熱いと赤外線センサーがうまく働きません。

ラップやふたをしないで加熱する

ラップは食品にぴったりつけないと、上手に加熱できません。

ベビーフードについて

- ・浅めの容器に移しかえて加熱します。
- ・冷凍したものはあたためられません。「レンジ」で出力と時間を合わせ、様子を見ながら加熱してください。
- ・赤ちゃんに食べさせる前に必ずかきまぜて食品の温度を確かめてください。

分量・容器について

- ・分量は一人分を基準としています。
- ・分量が多いときは温度をやや高めに設定し、分量が少ないときはやや低めに設定してください。
- ・容器の大きさ・形状・材質により仕上がり温度が変わることがあります。

電波で食品を内と外から同時に加熱します。

- 電波の性質 ・電波が食品に当たると食品の水分に 吸収され、水の分子にまさつ運動が 起こります。その結果、熱が発生し、 食品は内部と外部が同時に加熱され
 - ・陶器や磁器などは電波を通します が、金属製の容器や、アルミのレト ルトパックなどは電波を反射するの で加熱できません。





自動調理メニュー例 スチームを併用して加熱するメニューを含みます。 あたため、のみもの(牛乳、お酒)、肉・魚の蒸し物、和菓子、 生解凍(肉・半解凍、肉・全解凍、さしみ)、手作り豆腐、 野菜スープ(赤・白)野菜スープ(黄・緑)ゆで野菜(葉菜) ゆで野菜(根菜)

煮込み調理

・食品を一度沸騰させてから、出力を自動的に下げて長時間味をしみ込ま せる調理です。

自動調理メニュー例 肉じゃが、カレー・シチュー

お好み温度調理

・食品を設定した温度にあたためます。(温度が優先される) 低い温度の仕上がりができるので、ベビーフードのあたためや、バター などをクリーム状にすることなどもできます。

メニューによって、適温の仕上がり温

55ページを参考に温度を設定します。

蒸し(レンジ&ヒーター&スチーム加熱)

- ・電波とスチームとヒーターで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。
- ・ヒーター加熱で庫内をあたためたあと、電波とスチームで食品を加熱します。

自動調理メニュー例 茶わん蒸し

加熱時間は

食品の分量にほぼ比例します。分量を 2倍にした場合は、加熱時間も2倍弱に 合わせます。

レンジ調理のポイント

レンジ加熱は

食品の水分が飛び、乾燥したり固くな りやすいので、少な目の時間設定で加 熱します。

センサーについて

食品の表面温度を検知できる赤外線 センサーで、仕上がり具合を温度で 管理しています。食品の初期状態 (常温・冷蔵・冷凍)に関係なく、 仕上がり温度を設定して加熱をする ことができます。

加熱時間は

選んだメニューによって、予め設定さ れていますので、設定する必要はあり ません。

調理温度と加熱時間は

度が違います。

仕上がり温度を優先する加熱なので時 間は設定しません。

げ、食品を包みこむように加熱します。 自動調理メニュー例 スチームを併用して加熱するメニューを含みます。

レーター加熱


オーブン調理

石焼き(ピザ、ハンバーグ、ロースト) 石窯スチーム(フランスパン、シュークリーム、スポンジケーキ) 鶏のから揚げ、春巻き、ローカロリーフライ、ガトーショコラ、 ブラウニー、フォンダンショコラ、焼きいも、グラタン、 シフォンケーキ、クッキー

庫内奥にあるヒーターとファンの働きで、熱風をすみずみまで広

角皿(1段)


・お惣菜やお菓子を調理するときなどに使 います。 詳しくは料理集をご覧ください。

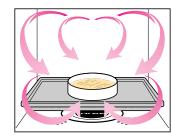

角皿(2段)

一度にたくさんの食品(クッキー・バタ -ロールなど)を調理するときに使いま す。詳しくは料理集をご覧ください。

庫内温度は測定場所や食品の量などによ ってばらつくことがあります。

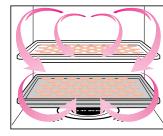

オーブン調理のポイント

食品の置きかたは

加熱により、大きくなるメニューもあ ります。適度な間を開けてください。

加熱時間は

食品の様子を見ながら加減してくださ い。続けて加熱するときなど庫内温度 が高いときは、加熱時間を短く設定し 様子を見ます。

加熱中は

庫内の温度が下がりやすいのでとびら の開閉は少なくしましょう。

焼きムラが気になるときは 加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、 濃い焼き色部分だけアルミホイルをか けます。

加熱後は

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出しまし ょう。


メニューによっては遠赤石焼きプレ ートを使用します。[詳しくは料理 集をご覧ください。]

グリル調理

上ヒーターの強い熱を直接使って、食品の表面に焦げめをつけます。

遠赤石焼きプレート+焼網

・魚などを、焼くときに使います。

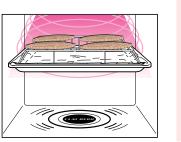

均等に焼き色をつけるために 加熱途中で食品を裏返します。

焦げすぎを防ぐためすぐ取り出しまし ょう。

レンジ&ヒーター加熱

電波で発酵させ、ヒーターで焼き上げます。

自動調理メニュー例 らくらくベーカリー

電波とヒーターで加熱します。

自動調理メニュー例 スチームも併用しています。 カラッとあたため

使える容器・使えない容器

耐熱温度は容器に表示されている家庭用品品質表示法の表示をご覧ください。

容器の種類:ガラス	レンジ、スチーム加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある	使えます ・ただし、加熱後急冷すると、割れることがあります。 ・自動であたためるときはふたをはずしてください。	使えます ただし、加熱後急冷すると、割 れることがあります。
耐熱性がない	使えません カットグラス、強化ガラスなど、ガラス の厚みの変化が大きなもの、ひずみの あるものも使えません。	使えません

容器の種類:陶磁器・漆器	レンジ、スチーム加熱のとき	ヒーター加熱のとき
陶器・磁器	使えます ただし、金・銀粉、金・銀箔使用の容器 は火花が飛ぶことがあるので使えません。	使えません ただし、耐熱性のある陶器、磁 器土鍋、グラタン皿などは使え ます。
漆器	使えません 塗りが剥がれたり、ひびが入る恐れがあ ります。	使えません

容器の種類:金属	レンジ、スチーム加熱のとき	ヒーター加熱のとき
アルミ・ホーローなどの金属容器、金網、金串	使えません とくに金網、金串は火花が飛ぶことがあ ります。	使えます ただし、取っ手が樹脂の物は使 えません。

容器の種類:プラスチック	レンジ、スチーム加熱のとき	ヒーター加熱のとき
耐熱性がある (耐熱温度140 以上) 「電子レンジ使用可能」表示があ るもの	使えます ・ただし、ふたには熱に弱い物、密閉性 の高い物がありますのではずしてくだ さい。 ・油脂、糖分の多い食品は、高温になる ので使えません。 ・自動であたためるときはふたをはずし てください。	使えません 変形したり割れたりすることが あります。
耐熱性がない (耐熱温度140 未満)	使えません 電波で変形するもの (ポリエチレン・スチロール・フェノール・ メラミン・ユリア樹脂など)は使えません。 ただし生解凍では発泡スチロール製の トレイが使えます。	使えません

容器の種類:その他	レンジ、スチーム加熱のとき	ヒーター加熱のとき
木・竹・紙製品	使えません 金属物を使っている物は、スパークした り、燃えたりすることがあります。ただ し、らくらくベーカリー・スチームレン ジでは、耐熱加工を施した紙やケーキ用 の硫酸紙を使うことができます。	使えません ただし、耐熱加工を施した紙や ケーキ用の硫酸紙は使えます。
アルミホイル	使えません ただし、生解凍などで電波を反射する性 質を利用して部分的に使うこともありま す。	使えます 角皿に敷いたり、こげ目の加減 をするときやホイル焼きに使い ます。
ラップ (耐熱温度140 以上)	使えます ただし、油分の多い料理は高温になるので使えません。 ポリエチレン製のラップは溶けて燃える ことがあるので使えません。	使えません 高温になり、溶ける恐れがあり ます。

お手入れのしかたま手入れはすぐにこまめにがポイントです

♠警告



お手入れのときは、電源プラグをコ ンセントから抜く

プラグを抜く感電・けが・やけどの原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電の原因になります。

⚠注意



冷めてから

本体の掃除は、電源プラグを抜き本 体がさめてから行う

フラククを抜き 感電や、やけどをする恐れがあります。



食品や肉汁などで、汚れたままにしない 結露した水分はふきとる

禁止 さび・発煙・発火などの原因になります。

・付着した場合は、本体が冷めてから必ずふ きとってください。



水抜き中、とびらは閉めておく

水抜き中も、スチーム調理と同様に、スチームが発生します。 やけどの原因になりますのでとびらは閉めておきます。


キャビネット・とびら

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

・ひどい汚れは薄めた台所用洗剤(中性)をしみ 込ませた布でふき取り、必ず洗剤分をふき取っ てください。

お願い

水をかけないでください。さびたり故障したりすることがあります。

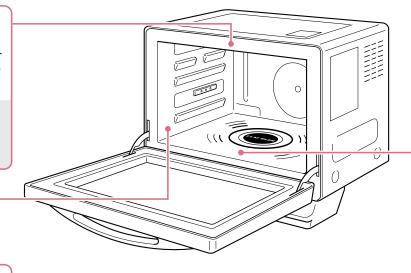

庫内・とびらの内側

かたくしぼった、ぬれふきんでふく。

- ・落ちにくい汚れは、ぬれたふきんを汚れの上に 置いて30分ぐらいふやかしてからふきます。
- ・スチーム調理をくりかえし行った後に庫内に白い粉(水の中の溶解物)が付着することがあります。ぬれたふきんでふきとってください。 スチーム調理後に結露した水分は、冷めてから乾いた布でふきとる。

お願い

たわしやフォークなど先のとがった物でこすらないでください。傷になったり、割れる原因になります。

給水力セット・水受け

スポンジたわしで汚れをおとし、十分に水気をふき取る。

汚れが気になる方は、中性洗剤を水で薄めて洗い流してください。



お願い

・食洗機、食器乾燥機に入れたり、乾燥させる場合に直射日光に 当てて乾燥させないでください。給水カセットの変形、破損の 原因になります。 お手入れしても庫内の臭いがとれないとき

庫内のカラ焼き(18ページ参照)してください。臭いがやわらぎます。

長期間ご使用にならないとき

パイプの水抜きを行った後、電源プラグをコンセントから抜き、各部をお手入れしてから、湿気や、ほこりがかからないようにして、おしまいください。

お願い

住宅家具用洗剤(弱アルカリ、アルカリ、弱酸性、酸性など)、オーブンクリーナー、クレンザー、ベンジン、シンナー、漂白剤、熱湯、可燃性ガス(LPGなど)入りスプレー洗剤は使わないでください。



損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因になります。

アドバイス

スチームを使用して、庫内・焼網・角皿などの汚れを浮き上がらせることもできます。 122ページの「スチームを使ったお手入れのしかた」を参考に行ってください。 (122ページ以外の方法では行わないでください。)

庫内底面

庫内底面の汚れはぬれふきんですぐふき取る。

レンジ使用時の汚れが、オーブン使用時に焦げて黒くなることがあります。

汚れが落ちにくいときは、汚れた部分に液体クレンザー(クリームクレンザー)を付け、2分程度おいて汚れにしみ込ませ、丸めたラップで強めにこすります。



お願い

- ・周囲のシリコンパッキンや庫内塗装面は傷がつくのでこすらないでください。
- ・金属たわしや先のとがったものでこすったり、衝撃を与えたりしないでください。 傷ついたり、割れることがあります。

角皿・遠赤石焼きプレート

スポンジたわしで汚れを落とし、十分に水気をふき取る。 汚れは洗い桶などの中で落とす。

- ・汚れが落ちないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけてください。
- ・角皿に水気が残っているとサビが付くことがあります。



お願い

- ・使用後、急冷しないでください。破損・変形することがあります。 また加熱直後に水をかけると蒸気が発生したり、熱いしぶきが飛びます。
- ・金属たわしや先のとがったものでこすったり、落としたりしないでください。傷ついたり、 割れたり、変形することがあります。

123

お手入れのしかた(つづき)

スチームを使ったお手入れのしかた

ートの汚れを浮かせて、ふき取りやすくします。

- 給水力セットを本体にセットし、 汚れを落としたい焼網・角皿・遠 赤石焼きプレートを庫内に入れる
 - ・給水力セットの準備は13ページ参照

を3秒間押す

- ▶ 3秒後にブザーがピッピッと鳴り、「【1 0 1 」を表示
 - ・クリーン表示後は 🚈 を押すごとに 【【n~と変わります。



を押してお手入れ開始



- ▶ ブザーが3回鳴り、終了
 - ・電源プラグをコンセントから抜き、庫内・焼網・ 角皿・遠赤石焼きプレートの温度が下がってか ら、汚れをふき取ってください。
 - ・終了後、給水力セットに残った水を捨てて、給水 カセットを水洗いしてください。



お知らせ


・終了直後は、庫内・焼網・角皿・遠赤石焼きプレー ト・スチーム吹出口が熱くなっていますので、気を つけてください。

パイプの水抜きのしかた

スチームで、庫内・焼網・角皿・遠赤石焼きプレ スチーム調理終了後には、必ずパイプの水抜き を行ってください。

> とびらを閉めて、"0"表示中であ ることを確認し、給水力セットを 本体から引き抜く

表示が"0"でない場合は、 さい。





を押して、「【Ln2」を選ぶ

選びかたは「スチームを使ったお手入れのしかた」 の手順2を参照してください。





- ▶ 約2分後にブザーが3回鳴り、水抜き終了
- ・終了後はとびらを開けて、庫内を乾燥させてくだ さい。

お願い

- ・パイプの水抜き中(約2分間)はキー操作など他の作 業を行わないでください。
- ・水抜き中は、とびらを閉めておいてください。水抜 きの水がスチームになり、スチーム吹出口が熱くな っていますので気をつけてください。

お料理が上手にできないとき(レンジ調理)

ごはん・おかずのあたため

調理がすぐに終了する あたためキーであたためて も熱くならない

庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあ ります。庫内を冷ましてから加熱してください。

食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。

食品があたたまらない

あたためキーであたためる と熱くなりすぎる

陶器やガラス製のふたを使っていませんか。 赤外線センサーがうまく働かないことがあります。 食品は庫内中央に置いていますか。

ごはんがぱさつく

加熱前に水を少しかけると、しっとり仕上がります。 スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。

煮もの・煮魚などの煮汁が飛び散る

汁気を切って深めの容器に入れて加熱します。

カレーやシチューがあたた まらない

とろみのある食品は「仕上がり調節」 4 を4回押して加熱してくださ い。(強め4の設定になります)

冷凍ごはんがあたたまらない

表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正し く働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いくだ さい。

冷凍食品があたたまらない

表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正し く働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使いくだ さい。また、必ず食品にラップがふれるようにかぶせてください。

食品がぱさつく

霧を吹いて加熱します。

スチームレンジであたためると、しっとり仕上がります。

フライや天ぷらが ベチョッとする

ペーパータオルを敷いた皿の上に並べます。 カラッとあたためであたためると、カラッと仕上がります。

お好み温度

調理がすぐに終了する 食品の温度が低い

庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあ ります。庫内を冷ましてから加熱してください。

お料理が上手にできないとき (レンジ調理)(つづき)

のみもののあたため

調理がすぐに終了する のみものの温度が低い 庫内(とくに底面)の温度が高いとセンサーが正しく働かないことがあります。庫内を冷ましてから加熱してください。

牛乳が熱くなりすぎる

「6 牛乳」で加熱していますか?「あたため」では熱くなります。 分量はどのくらい入っていますか?容器に対して7~8分目まで入れて ください。容器に対して少量しか入れないと沸騰する恐れがあります。 容器は27ページのものを参考にしてください。

牛乳にマクができる

加熱後、放置しておくとマクが張ることがあります。すぐにかき混ぜる とできにくくなります。

お酒が熱くなりすぎる

「7 お酒」で加熱していますか?「あたため」では熱くなります。

お酒が上の方と下の方で温度が違う

とっくりの首の部分をアルミホイルで覆うと上下の差が少なくなります。

生解凍

上手に解凍できない

食品を浅めのトレイかペーパータオルの上にのせて加熱してください 深めのトレイに食品が入っていると、トレイのふちがじゃまになり温 度をうまく測定できず、上手に解凍できないことがあります。 うまく解凍できる厚さは3cmまで。厚さは均一にし、細い部分や魚の 尾などにはアルミホイルを巻いてください。 同時に2つ以上を解凍するときは同じ種類のもので同じ大きさに。

解凍不足

食品の温度が部分的に上昇するとセンサーの働きで、加熱終了となり、 解凍不足になることがあります。

食品に薄いところや細いところがあると部分的に加熱されやすいので 全体の厚さをそろえて冷凍してください。

加熱不足の部分はレンジ200Wで様子を見ながら加熱してください。 表面がとけかかっていたり、新しいラップをかぶせるとセンサーが正 しく働かないことがあります。冷凍庫から出してすぐのものをお使い ください。

ゆでもの

野菜が乾燥気味になる

野菜を洗い、水気を切らずにラップにくるんでください。

できすぎのところと、加熱の足りないところがある

かぼちゃ、じゃがいもなどは大きさをそろえてください。ほうれん草 などは葉と茎を交互に重ねます。

お料理が上手にできないとき (オーブン・スチーム調理)(つづき)

オーブン調理で上手に仕上げるために

・室温・形・量・大きさ・初期温度・電源電圧などにより、焼き上がりの状態が変わります。加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、部分的にアルミホイルをかけると上手に仕上がります。

スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い

卵はしっかりと泡立てましたか?字が書けるくらいしっかりと泡立てて ください。

粉を合わせたあと、混ぜすぎていませんか?

泡立てがうまくできない

ボウルや泡立て器に、水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。

きめが粗く粉っぽい

粉をふるって入れましたか? 粉がなじむまで混ぜましたか?

中央が沈む

卵の泡立てすぎはありませんか?

シフォンケーキ

ふくらみが悪い

卵白をしっかり泡立ててください。ボウルをひっくり返しても落ちてこ ないくらいまで、しっかりと泡立ててください。卵白は冷やしておいた 方がよく泡立ちます。

ケーキの中に空洞ができた

型に生地を流し入れるときに空気が入ったと考えられます。生地を高いところから一気に入れましょう。

シュークリーム

ふくらみが悪い

分量は正しく量りましたか? 生地を作るときにレンジの加熱時間は正しかったですか?

お料理が上手にできないとき (オーブン・スチーム調理)(つづき)

クッキー

焼き色にむらがある

生地の厚みや大きさは均一ですか?

バターロール

ふくらみが悪く、かたい

生地の発酵は十分でしたか?発酵不足で生地温度が低いとあまりふくら みません。

成形するとき生地をいじめていませんか?生地をいじりすぎると固くなります。ていねいに扱いましょう。

フランスパン

上手にできない

69ページのフランスパン作りのコツを参照してください。

スチームあたため

あたため時間が長くかかる

スチームを発生させてあたためるので、電子レンジ加熱のみのあたため より時間がかかります。

肉・魚の蒸しもの

うまくできない

分量は合っていますか。料理集に記載されている分量を変えるとうまく できません。

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れると スチームが出ないのでうまくできません。

手作リシューマイ

うまくできない

分量は合っていますか。料理集に記載されている分量を変えるとうまく できません。

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れると スチームが出ないのでうまくできません。

和菓子

うまくできない

途中で生地を混ぜましたか。 途中で生地を混ぜないとうまくできません。 水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れると スチームが出ないのでうまくできません。

スチーム加熱全般

うまくできない

水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れると スチームが出ないのでうまくできません。

こんな表示が出たときは

≠ 二/□	理由 / 医巴 /	加罕
表示例	理由(原因)	処置
· 康表示	「あたため」「石焼き」「のみもの」「石窯スチーム」「蒸し物」のとき、とびらを閉め、1分過ぎてからキーを押すと表示します。	もう1度とびらを開閉し、1分以内に キーを押してください。
冷却中 表示	レンジ加熱を繰り返し使用した場合や、 オープンなどヒーター加熱調理終了後、 機械室等を冷却するとき表示します。	表示中でも調理できます。 (但し、「高温」などが表示されている場合は、使用できないメニューもあります。
高温」表示	オープンなどヒーター加熱調理終了後、 庫内が高温のとき表示します。	とびらを開け、温度が下がるまで待ってください。 (約15~20分程度で表示が消えます。表示中でも「とりけし」キーを押すか調理メニューを設定すると消え、一部のメニューは使うことができます。
C 21	オープンなどヒーター加熱調理の後などで、 庫内温度が高いときに「発酵」を設定する と、表示部に「高温」が点滅します。この とき「スタート」キーを押すと、左記の表 示になります。	「とりけし」キーを押し、とびらを 開け、温度が下がるまで待ってくだ さい。
21 と「高温表示	オーブンなどヒーター加熱調理の後などで、 庫内温度が高いときに「あたため」「のみ もの」「生解凍」「手作り豆腐」「野菜ス ープ(赤・白)」「野菜スープ(黄・緑)」 「ゆで野菜(葉菜)」「ゆで野菜(根菜)」 「肉じゃが」「カレー・シチュー」「お好 み温度」を開始すると表示します。	「とりけし」キーを押し、とびらを開け、 温度が下がるまで待ってください。 (手動の「レンジ」は使えます。
表示番号など	製品が故障したとき表示します。	電源プラグを抜き、販売店または東 芝家電修理ご相談センターへ修理を 依頼してください。 その際、表示番号をお知らせください。
了 d」表示	デモモードが設定されていると、とびらを開けたとき表示します。 デモモードが設定されていると加熱が行 われません。	「とりけし」キーをピッピッとブザー 音がするまで(約3秒)押したあと ▲ キーを押してください。
水補給。表示	給水力セットに水が無いと表示します。	調理が一時停止したときは、給水力セットに水を入れ、取り付けた後「スタート」キーを押してください。 一時停止しない場合は、給水カセット に水を入れ、取り付けてください。しばらくすると水補給表示は消えます。

129

修理を依頼される前に

つぎのような場合は故障ではありません。

現象	理由(処置)		
電源プラグを、コンセントに差し 込んでも何も表示しない。	とびらを閉じた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。一度とびらを開けると、電源が入り表示します。		
調理中、カチカチと音がする。	機械室内のスイッチ切換え音です。故障ではありません。		
オーブンなど、ヒーター加熱時に、 ボコッボコッという連続音や、ボコ ンという音がする。	熱収縮による加熱室壁面の音で故障ではありません。		
調理の開始時及び途中に、ジー・ シャー・シュワシュワという連続 音がする。	調理時の動作音で故障ではありません。電子レンジ動作時にジーという 連続音が発生します。スチーム動作時にシャー・シュワシュワという音 が発生します。		
調理中、調理後に音(ファン)が したり、しなかったりする。	機械室等を冷却するファンの音で故障ではありません。 調理後、冷却ファンが回ることがありますが故障ではありません。 冷却ファンが回っているときは「冷却中」表示が点滅します。		
キーを、押しても受け付けず、何 も表示しない。	とびらを開け、食品を入れてから操作してください。 〔省エネルギーのため、とびらを開けた後5分をすぎると電源を切るため		
とびらを開けると表示部に 「 』 」が表示する。	とびらを開けたとき電源が入る仕様です。		
調理終了後、1分後、1分ごとにピーッピーッピーッと鳴る。	調理終了後、庫内の食品を取り出さないと鳴る機能がついています。 故障ではありません。		
スチームが出ない。	給水カセットに水を入れ、正しく本体にセットされていますか。 オープン加熱時はスチームが出ていても目には見えません。		
スチーム調理中にジュワー、ブシュー、 シュワー、ブシュブシュなどの音がする。	スチームヒーターで加熱された水が蒸発するときの音で、故障ではあり ません。使い始めてからしばらくは、特に音が大きい場合があります。		
とびらがくもる。水滴が落ちる。 とびらの隙間から蒸気がもれる。 庫内に水が残る。	メニューによっては水滴が出たり、蒸気がもれたりする場合がありますが、本体に影響はありません。また、電子レンジ調理での電波のもれはありません。 水滴は冷めてから乾いた布でふきとってください。		
煙やいやな臭いが出た。	お使いになり始めた当初は防錆の油が焼けて臭いや煙が出ることがあり ますが。故障ではありません。		

お知らせの音について

次の操作・状態のとき、ブザー音でお知らせします。

キーを押したときは ピッ 調理終了のときは ピーッピーッピーッ 予熱終了、途中操作のある場合は ピーッピーッピーッピーッピーッ 加熱終了後、食品を取り出し忘れると ピーッピーッピーッ 水補給表示のとき

- ・調理が一時停止した場合 ピピピピピピピ
- ・調理が一時停止しない場合 1分おきにピピピ 異常表示のときは ピピピピピピピ

修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

現象	点検(処置)
まったく動かない。	停電ではありませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 途中でとびらを開閉しませんでしたか。 無表示の状態で、キー操作をしていませんか。 (とびらを開け、食品を入れてからキー操作してください。)
「あたため」「石焼き」「のみもの」 「石窯スチーム」「蒸し物」「スタ ート」キーを押しても加熱されない。	「あたため」「石焼き」「のみもの」「石窯スチーム」「蒸し物」のとき、 とびらを閉め1分をすぎてからキーを押していませんか。 (食品をとり出し、とびらを閉めてもう一度とびらを開け食品を入れて キーを押してください。) 「高温」が表示されていませんか。 (とびらを開けて庫内をさまし、「高温」表示が消えてからキーを操作 してください。) とびらがきちんと閉まっていますか。
ブザーが鳴らない。	ブザー音を消す設定になっていませんか。ブザー音の消しかたと戻しかた(129ページ)を参照して、設定しなおしてください。
イルミネーションガイドが光らない。	イルミネーションガイドを消す設定になっていませんか。 イルミネーションガイドの消しかたと戻しかた(130ページ)を参照し て、設定しなおしてください。
料理のでき上がりが悪い。	調理のしかたは正しいですか。 (ふた、ラップの有無、付属品など確認してください。メニュー別には 123~126ページを参照してください。) 庫内が、熱いまま調理しませんでしたか。 (庫内の温度が下がるまで待ってください。) 食品の量は適当でしたか。 庫内の上面や底面が汚れていませんか。 メニューを正しく選んで調理開始しましたか。
現在の食品の温度表示が設定温度近くになっているのに、なかなか終了しない。	まだ低い温度の部分がある場合、設定温度近くの表示で、しばらく終了 しない場合がありますが、故障ではありません。

ブザー音の消しかたと戻しかた

ブザー音を消す

取り出し忘れお知らせのブザー音だけを消すとき

- 1 「0」表示中に をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 2 続いて 🛭 を押す

全てのブザー音を消すとき

- 1 「0」表示中に ® をピッピッとブザー音がするまで (約3秒)押す
- 2 続いて ▼を押す

ブザー音をなるように元にもどす

ブザーの音を、消した操作と同じ操作を行うことによりブザー音が出るようになります。

イルミネーションガイドの消しかたと戻しかた

イルミネーションガイドを消す

🚺 「 0 」表示中に 📟 を押す

イルミネーションガイドが光るように元に戻す

- 🚺 「 0 」表示中に 🌚 を押す
- 🤈 続いて 🔻 をピッピッとブザー音がするまで(約3秒) 🤈 続いて 🕟 をピッピッとブザー音がするまで(約3秒)

電源	AC100V 50Hz-60Hz	 共用	
定格消費電力	電子レンジ1450W(14.6 A)、ヒーター加熱1370W(13.7 A)		
高周波出力	1000W・600W・500W連続・200W相当 出力切換		
発振周波数	2450MHz		
ヒーター	熱風1320W・グリル11	00W・スチーム600W	
温度調節範囲	発酵(30、35、40、45)、100~300		
質量(重量)	21kg		
外形寸法	390(高さ)×500(幅)×460(奥行)mm		
庫内有効寸法	255(高さ)×400(幅)×305(奥行)mm		
コードの長さ	1.4 m	区分名	F
電子レンジ機能の年間消費電力量	66.2kWh/年	オーブン機能の年間消費電力量	14.2kWh/年
年間待機時消費電力量	0kWh/年	年間消費電力量	80.4kWh/年
タイマー時限	レンジ1000W:15分 レンジ600W・レンジ50 レンジ200W・オープン	0W・スチームレンジ・スチーム・ ・発酵:90分	・グリル:30分

オープン温度を260 以上に設定したときは、調理開始後30分で250 に切り換わります。300 での運転時間は約10分です。 また、設定温度が270 以上のときは予熱温度は270 になります。温度は庫内が空の状態で中心部で測定しています。庫内に食品や 付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります。(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください) この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安として

年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

この東芝スチームオーブンレンジには、保証書を別 途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただ き内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 この東芝スチームオーブンレンジの保証期間は、お 買い上げいただいた日から1年です。ただし発振管 (マグネトロン)は2年です。その他、詳しくは保 証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

スチームオーブンレンジの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社に て引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外)06-6440-4411

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理を依頼されるときは

123~129ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセント から抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は...

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代・出張料等で構成されてい ます。 故障した商品を正常に修復するための料金 技術料 部品代 修理に使用した部品代金です。 商品のある場所へ、技術員を派遣する料金 出張料 です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	スチームオーブンレンジ
形 名	ER-D10
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	
	電話番号

お買い上げ店名を記入されておくと便利です。

ご転居のときは

この東芝スチームオーブンレンジは、電源周波50Hz-60Hz共用です。周波数の異なる地域に、ご転居されて もそのままお使いいただけます。

長年ご使用の電子レンジの点検をぜひ!



このような 症状は

ありませんか。

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 キーを押し、調理を開始しても食品が加熱さ れない。 自動的に切れないことがある。

使用中に異常な音や臭いが出ることがある。 庫内のカバーや壁面が汚れ、スパーク(火花) または煙が出ることがある。 その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、電 源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を依頼 してください。(技術のあ るサービスマン以外の人は 絶対にキャビネットをはず さないでください。)

130

東芝スチームオーブンレンジ _{形名} ER-D10



東芝コンシューママーケティング株式会社